

Epson EP-302

パソコンでの印刷ガイド

NPD4070-00

もくじ

印刷

印刷の基本	5
印刷の手順	5
印刷の中止	9
印刷の基本 (Mac OS X)	10
Mac OS X v10.5.x の場合	10
Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x の場合	14
印刷の中止	17
印刷できる用紙と設定	18
印刷できる用紙の種類とサイズ	18
印刷時の用紙の設定	22
便利な印刷機能	24
「オートフォトファイン !EX」で写真を高画質に	24
人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」	25
P.I.F. フレーム (飾り枠) を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」	26
「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷	26
文書の印刷	29
印刷のポイント	29
お勧めの印刷機能	30
写真の印刷	30
印刷のポイント	30
お勧めの印刷機能	33
Web ページの印刷	34
印刷のポイント	34
お勧めの印刷機能	38
ハガキの印刷	39
印刷のポイント	39
お勧めの印刷機能	40
封筒の印刷	41
印刷のポイント	41
CD/DVD レーベルの印刷	42
印刷のポイント	42

ドライバ / ソフトウェア

プリンタドライバ	44
プリンタドライバの製品概要	44
プリンタドライバの表示方法	45
プリンタドライバの使い方 (ヘルプのご案内)	47
プリンタドライバのシステム条件	49
E-Photo	50
E-Photo の製品概要	50
E-Photo の起動方法	51
E-Photo の使い方 (ヘルプのご案内)	52
Epson Print CD	52
Epson Print CD の製品概要	52
Epson Print CD の起動方法	54

Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内）	54
EPSON Web-To-Page.....	55
EPSON Web-To-Page の製品概要	55
EPSON Web-To-Page の起動方法	56
EPSON Web-To-Page の使い方（ヘルプのご案内）	56
ドライバ/ソフトウェアの再インストール.....	57
Windows の場合	57
Mac OS X の場合	57
ドライバ/ソフトウェアの削除.....	58
Windows Vista の場合	58
Windows XP の場合	59
Windows 2000 の場合	59
Mac OS X の場合	60
ドライバ/ソフトウェアの更新.....	61

その他の機能

プリンタの共有	62
---------------	----

トラブル解決

用紙が詰まった	63
印刷できない.....	63
チェック 1 プリンタをチェック	63
チェック 2 パソコンをチェック	64
チェック 1 プリンタをチェック	64
チェック 2 パソコンをチェック	65
Windows/Mac OS X 共通	65
Windows の場合	65
Mac OS X の場合	70
印刷品質 / 結果が悪い.....	71
チェック 1 印刷品質が悪い	72
チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる	72
チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す	72
チェック 1 印刷品質が悪い	72
プリンタをチェック	73
用紙をチェック	74
印刷設定をチェック	74
印刷データをチェック	75
チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる	75
プリンタをチェック	75
用紙をチェック	75
印刷設定をチェック	76
チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す	77
プリンタをチェック	77
印刷設定をチェック	77
印刷時のその他トラブル.....	78

メンテナンス

ノズルチェックとヘッドクリーニング	79
-------------------------	----

印刷のずれ（ギャップ）調整	81
プリンタの状態（インク残量 / エラーなど）確認	82
インクカートリッジの交換	84
プリンタ内部の清掃	84

付録

マニュアルについて	85
マニュアルの種類と内容について	85
本ガイドについて	85
商標 / 表記について	86
商標と著作権について	86
著作権について	87
表記について	87
お問い合わせ先一覧	88
Windows 98/Windows Me 補足ガイド	89
使用可能なソフトウェア	89
基本的な印刷方法	89
プリンタドライバについて	91

印刷

印刷の基本

印刷の手順

ここでは、Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。



参考


Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。

「印刷の基本 (Mac OS X)」10


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

1. プリンタに印刷用紙をセットします。
2. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。

[ファイル] メニューの [印刷] (または [プリント] など) をクリックしてください。

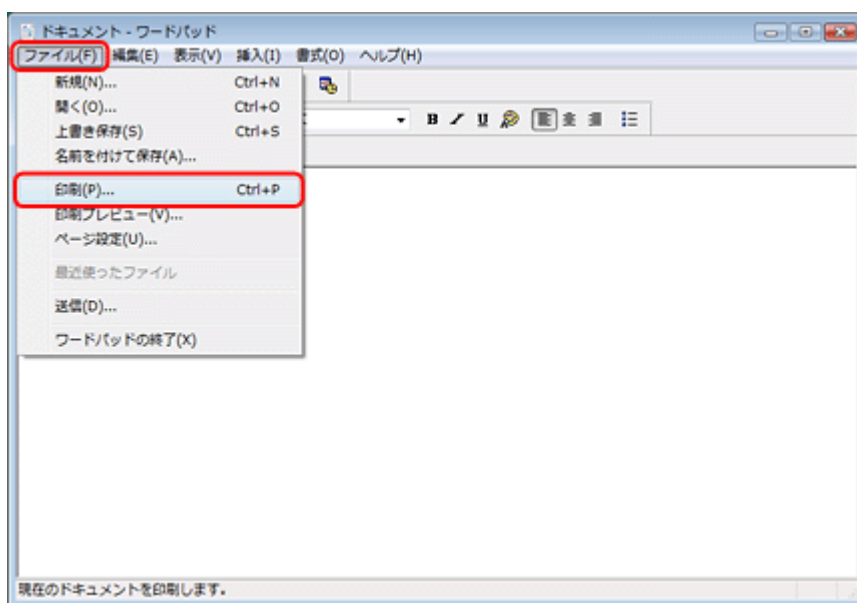


3. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。

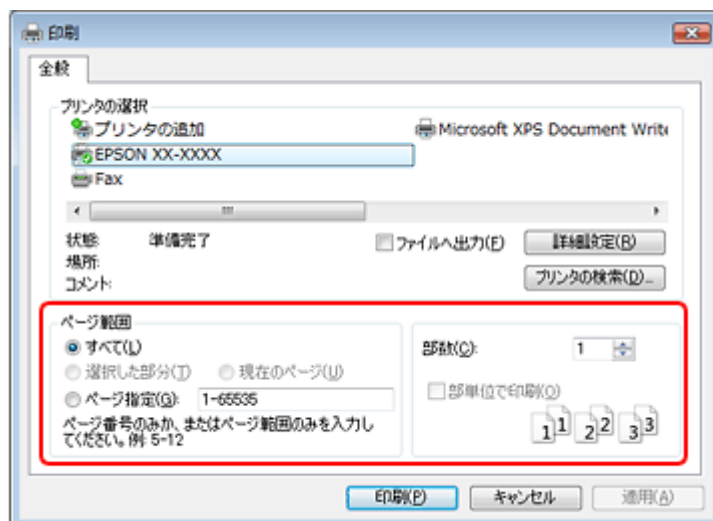

4. プリンタドライバ（詳細な印刷設定）の画面を表示します。

ご使用のプリンタ名を選択して、[詳細設定]（[プロパティ] など）をクリックしてください。

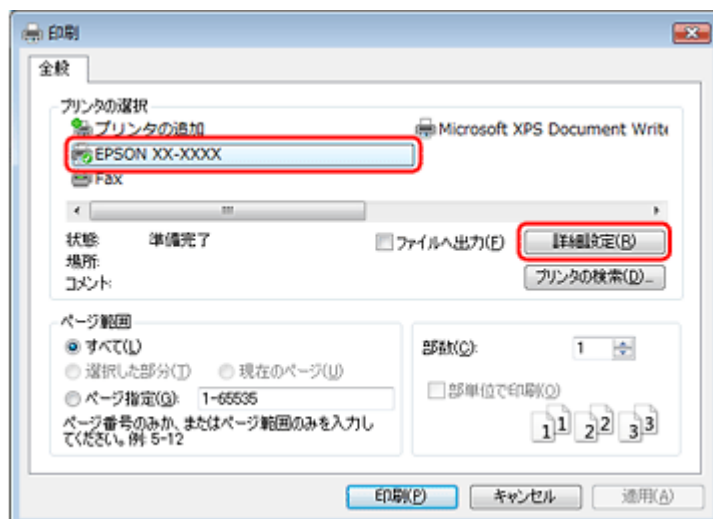


参考

本製品に付属の「E-Photo」などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。


カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/kantanprint/>

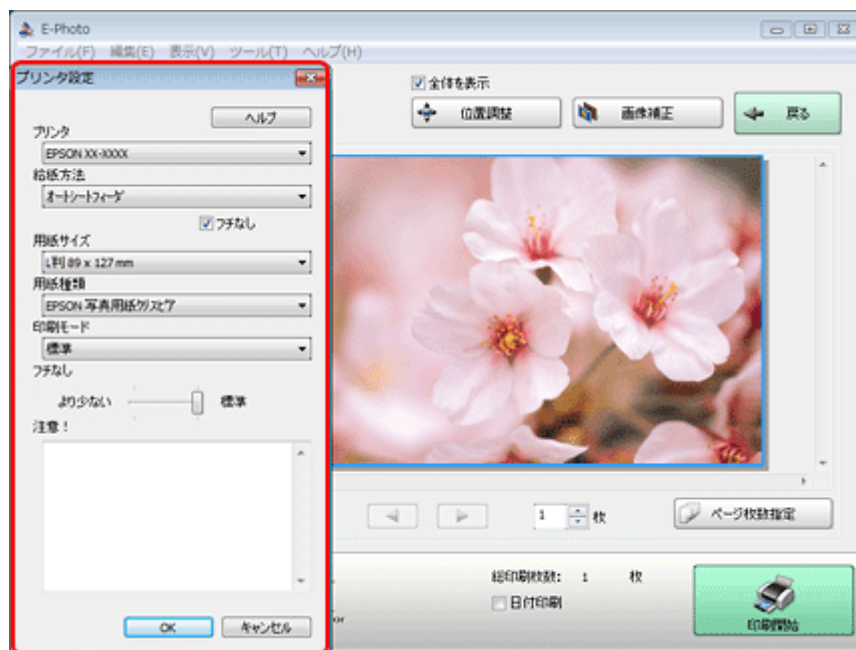


5. [基本設定] タブの各項目を設定します。

- [用紙種類] はプリンタにセットした用紙の種類を選択してください。
☐ 「印刷できる用紙と設定」 18
- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。

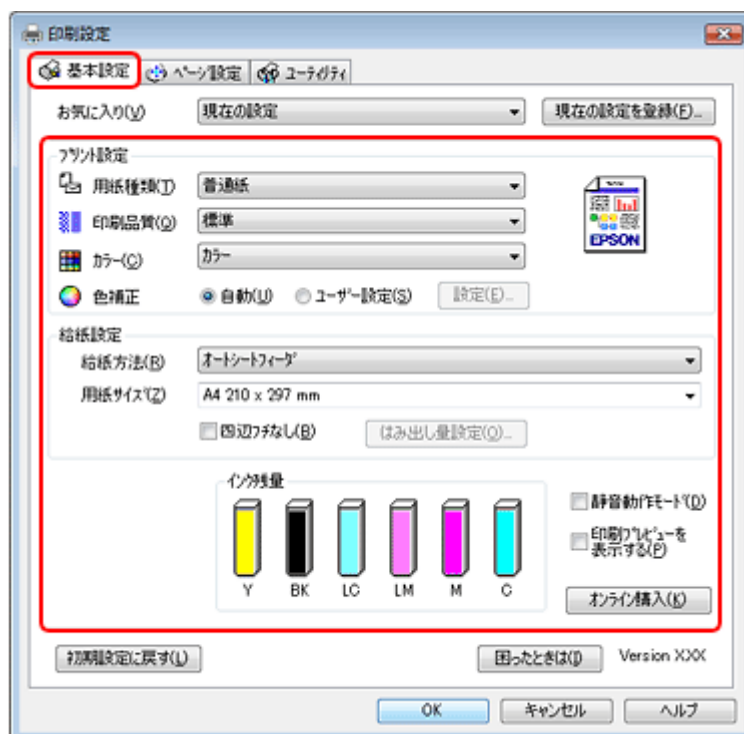

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタドライバ画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示されます。

6. [ページ設定] タブをクリックして、各項目を設定します。

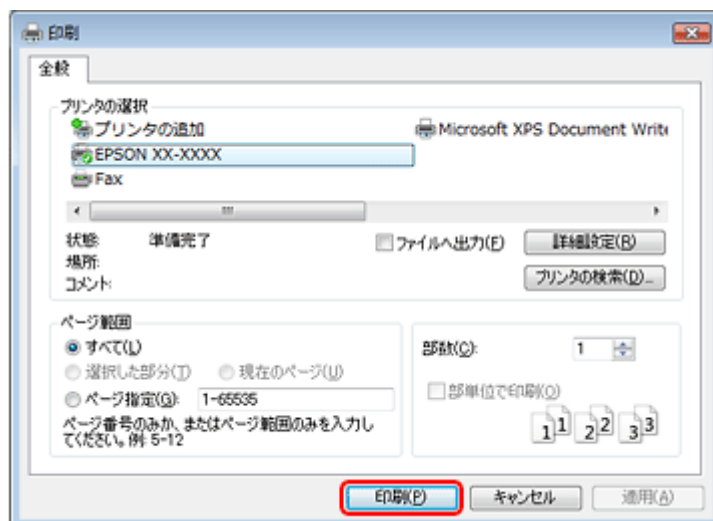

印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。



以上で終了です。

印刷の中止

印刷中に表示される画面で「印刷中止」をクリックしてください。



参考

- プリンタの【用紙】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。
- 上記画面の【印刷待ち状態表示】をクリックすると【印刷キュー】画面が表示され、印刷待ちデータを削除できます。【印刷キュー】画面では、【プリンタ】 - 【すべてのドキュメントの取り消し】の順にクリックして、印刷待ちデータを削除してください。

印刷の基本（Mac OS X）

Mac OS X v10.5.x の場合

ここでは、Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

1. プリンタに印刷用紙をセットします。
2. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

【ファイル】メニューの【プリント】（または【印刷】など）をクリックしてください。



3. [プリンタ] を選択し、▼をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。

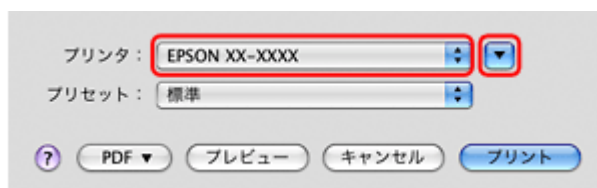


参考

本製品に付属の「E-Photo」などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。


カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/kantanprint/>

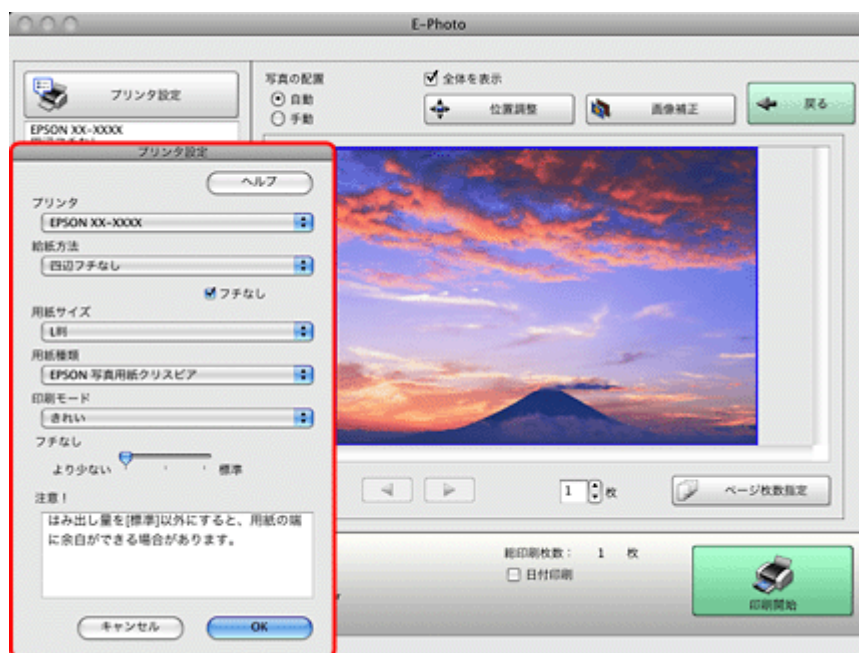

4. 各項目を設定します。


「用紙サイズ」はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。

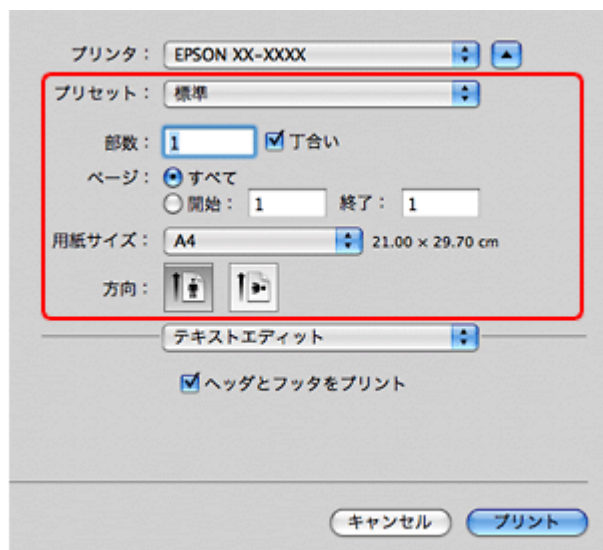

5. [印刷設定] メニューを選択して、各項目を設定します。

[用紙種類] はプリンタにセットした用紙の種類を選択してください。

☞ 「印刷できる用紙と設定」 18

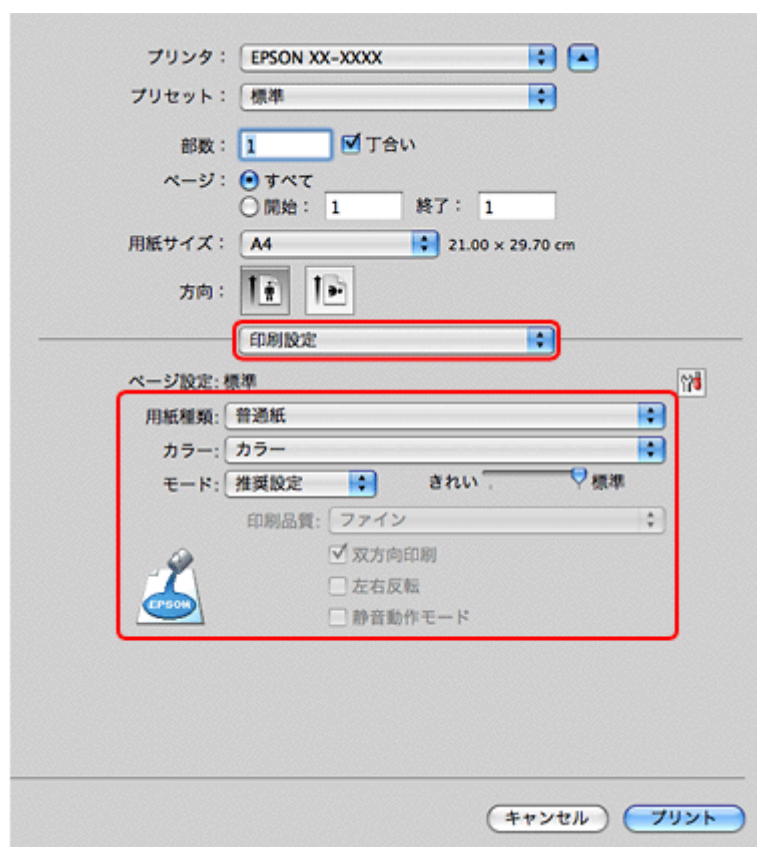

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタドライバ画面の[?]をクリックすると、ヘルプが表示されます。

6. 設定が終了したら、[プリント] をクリックして印刷を開始します。




印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。



参考

- 印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。

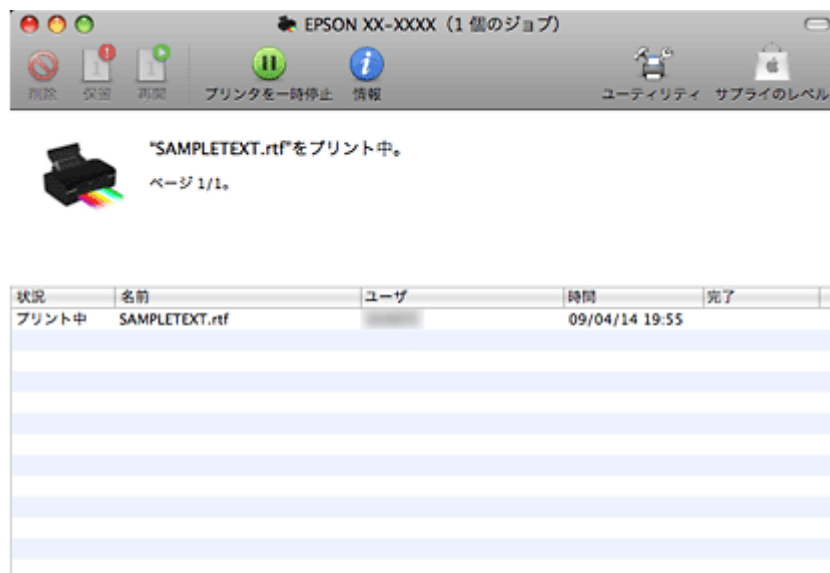

- 印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。

「印刷の中止」 17

以上で終了です。


Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x の場合

ここでは、Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。


1. プリンタに印刷用紙をセットします。
2. ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。

[ファイル] メニューの [ページ設定] (または [用紙設定] など) をクリックしてください。

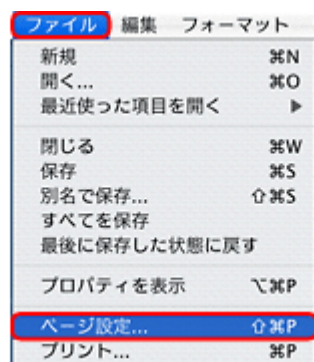


3. [対象プリンタ] を選択し、各項目を設定して、[OK] をクリックします。

[用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。

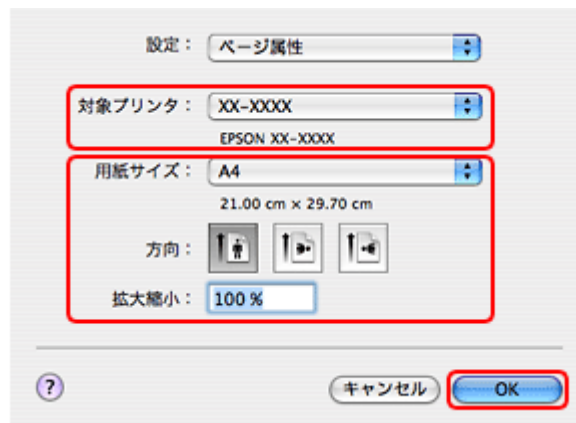

4. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

[ファイル] メニューの [プリント] (または [印刷] など) をクリックしてください。

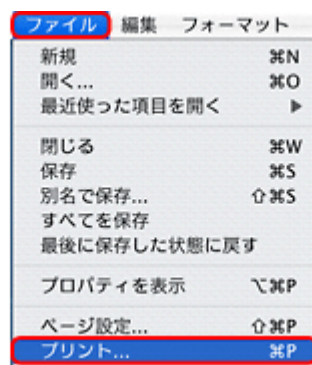


参考

本製品に付属の「E-Photo」などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/kantanprint/>

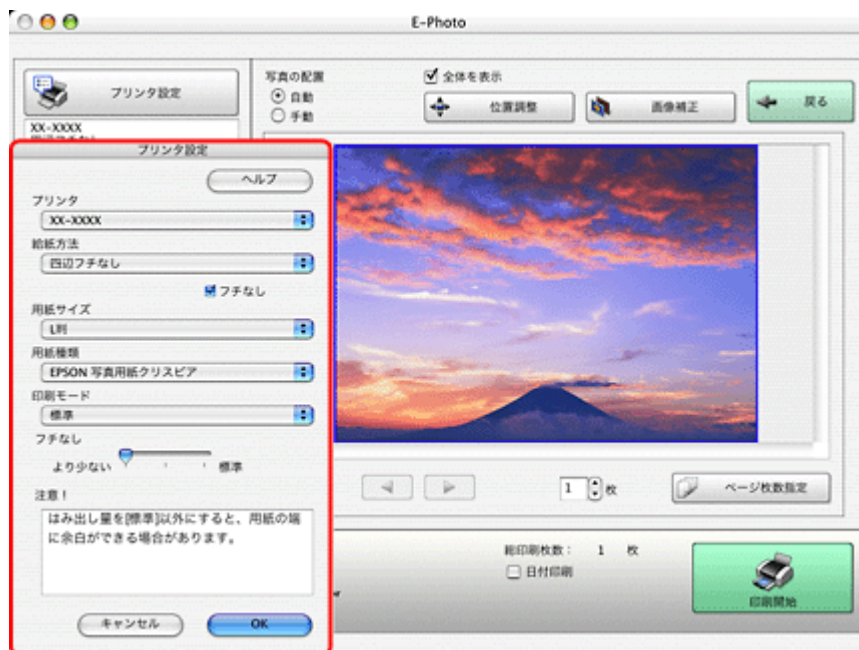

5. [プリンタ] を選択し、各項目を設定します。



6. [印刷設定] メニューを選択して、各項目を設定します。

[用紙種類] はプリンタにセットした用紙の種類を選択してください。

☞ 「印刷できる用紙と設定」 18




各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタドライバ画面の[?]をクリックすると、ヘルプが表示されます。

7. 設定が終了したら、[プリント] をクリックして印刷を開始します。



参考


印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。

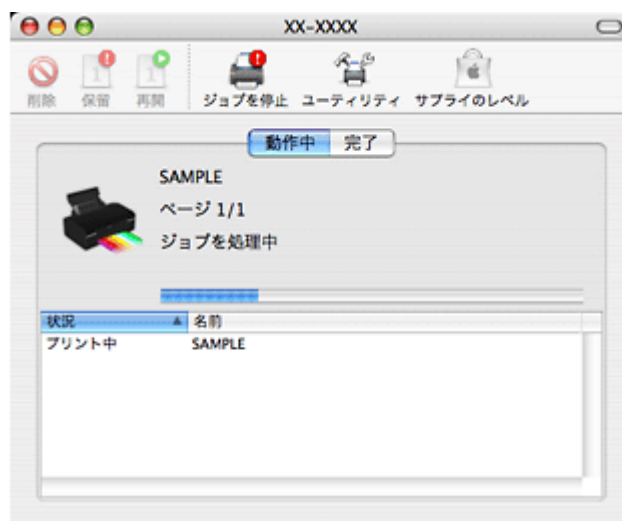

以上で終了です。

印刷の中止

印刷中に [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷データをクリックして [削除] をクリックしてください。

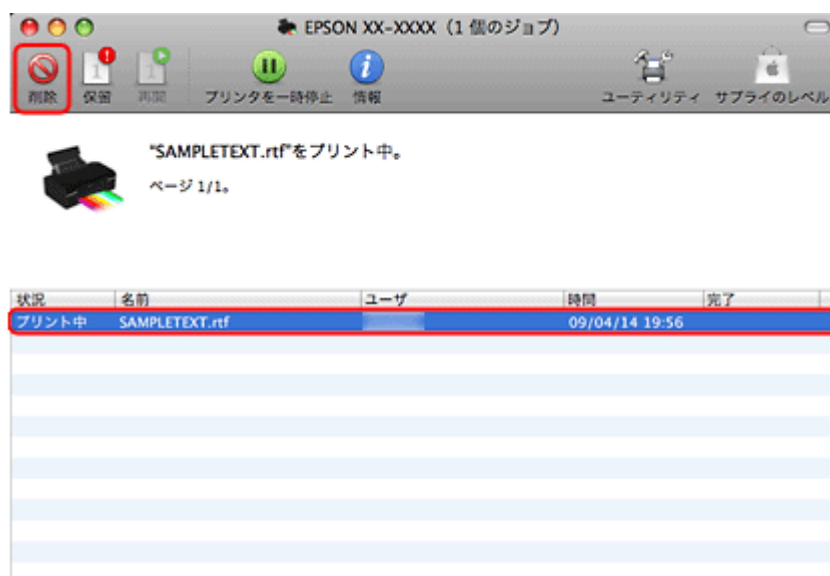

参考

プリンタの【用紙】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。

印刷できる用紙と設定


印刷できる用紙の種類とサイズ

本製品で印刷できる用紙は下表の通りです。

エプソン製専用紙（純正用紙）

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

各用紙について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

 <http://www.epson.jp/shop/>

写真用紙

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
写真用紙クリスピー<高光沢> 【プロ仕様】 かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。	L 判 KG サイズ 2L 判 六切 A4	20 枚※	より光沢のある面
写真用紙<光沢> 【スタンダード】 美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用紙です。高い保存性を実現し、長期間色あせにくい写真プリントが可能です。	カードサイズ	30 枚※	
	L 判 KG サイズ 2L 判 ハイビジョンサイズ 六切 A4	20 枚※	
写真用紙エントリー<光沢> 【お得】 鮮やかな画質でたくさんプリントするのに最適な写真用紙です。	L 判 KG サイズ 2L 判 A4	20 枚※	
写真用紙<絹目調> 光沢をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。	L 判 2L 判 A4	20 枚※	両面
写真用紙<絹目調>はがき 光沢をおさえた落ち着いた風合いの写真専用ハガキです。	ハガキ	20 枚	

※印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1 枚ずつセットしてください。

光沢紙

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
フォト光沢紙 光沢感のある、おてごろ価格の用紙です。	A4	20 枚	より光沢のある面

マット紙


用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
スーパーファイン専用ハガキ 写真入りのハガキ印刷に適した、ハガキサイズのマット紙です。	ハガキ	50 枚	両面
スーパーファイン紙 写真入り文書やホームページの印刷など、いろいろに使える用紙です。	A4	100 枚	より白い面
フォトマット紙 光沢のない落ち着いた質感で、耐久性・耐光性に優れたマット紙です。	A4	20 枚	

普通紙

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
両面上質普通紙<再生紙> ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインクジェットプリンタ用の普通紙（古紙 100%配合の再生紙）です。	A4	80 枚※	両面

※手動両面印刷時は 30 枚です。


バラエティ用紙

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
ミニフォトシール 16 分割の小さなオリジナルシールができます。	ハガキ (16 分割)	1 枚※	コーナークット が右上にくる面 
フォトシール フリーカット ハガキサイズの全面シールで、自由にカットして使えます。	ハガキ	1 枚※	白い面
スーパーファイン専用ラベルシート ステッカーが作れる全面シールで、自由にカットして使えます。	A4	1 枚	白い面
アイロンプリントペーパー 用紙に写真やイラストを印刷してアイロンで転写すると、オリジナルの T シャツなどが作れます。	A4	1 枚	白い面

※シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートを下に敷いて、セットしてください。

市販の用紙

普通紙

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
コピー用紙 事務用普通紙※	【定形紙】 A6/A5/B5/A4/Letter	エッジガイドの ▼マークまで 	両面
	【定形紙】 Legal	1 枚	
	【ユーザー定義サイズ】 プリンタドライバの設定による	1 枚	

※坪量：64 ～ 90g/m² 厚さ：0.08 ～ 0.11mm

※再生紙はにじむことがあります。

ハガキ（郵便事業株式会社製）

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
郵便ハガキ 郵便ハガキ（インクジェット紙） 郵便光沢ハガキ（写真用）	ハガキ	50 枚	両面
往復ハガキ※	往復ハガキ	50 枚	両面


※折り目がないもの

封筒

用紙名称 / 特長	サイズ	セット可能枚数	印刷できる面
封筒	長形 3 号 / 4 号※	10 枚	両面
	洋形 1 号 / 2 号 / 3 号 / 4 号	10 枚	宛名面


※長形 3 号 / 4 号は Windows での印刷のみ対応です。

印刷できる用紙サイズ

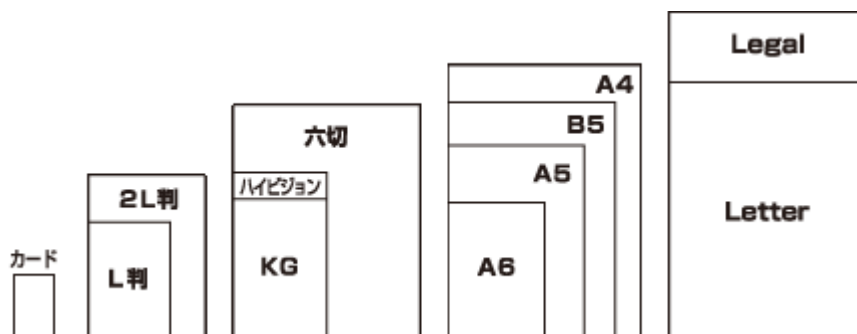

用紙サイズ名	サイズ
カード	54 × 86
L 判	89 × 127
2L 判	127 × 178
KG	102 × 152
ハイビジョン	102 × 181
六切	203 × 254
A6	105 × 148
A5	148 × 210
B5	182 × 257
A4	210 × 297
Letter	215.9 × 279.4
Legal	215.9 × 355.6

(単位 : mm)



用紙サイズ名	サイズ
ハガキ	100 × 148
往復ハガキ	200 × 148

(単位 : mm)



用紙サイズ名	サイズ
洋形 1 号	120 × 176

用紙サイズ名	サイズ
洋形 2 号	114 × 162
洋形 3 号	98 × 148
洋形 4 号	105 × 235

(単位 : mm)



用紙サイズ名	サイズ
長形 3 号	120 × 235 (フラップ部を除く)
長形 4 号	90 × 205 (フラップ部を除く)

(単位 : mm)

印刷時の用紙の設定

各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の「用紙種類」は下表を参考に設定してください。

表の見方

「用紙種類」設定	印刷時にプリンタドライバやアプリケーションソフトで設定する項目です。
フチなし対応	フチなし印刷に対応した用紙です。
Epson Color 対応	エプソンお勧めの写真品質に対応した用紙です。 Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x では、付属ソフトウェア「E-Photo」で印刷するときのみ Epson Color に対応します。
P.I.M. 対応	デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング) に対応した用紙です。
○	対応
—	非対応
△	フチなし印刷時、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

エプソン製専用紙 (純正用紙)

写真用紙

用紙名称	「用紙種類」設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
写真用紙クリスピー<高光沢>	EPSON 写真用紙クリスピー	○	○	○
写真用紙<光沢>	EPSON 写真用紙	○	○	○
写真用紙エントリー<光沢>	EPSON 写真用紙エントリー	○	○	○
写真用紙<絹目調>	EPSON 写真用紙※	○	○	○

※ハガキサイズ of 用紙の宛名面に印刷するときは、「普通紙」を選択してください。

光沢紙

用紙名称	【用紙種類】 設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
フォト光沢紙	EPSON フォト光沢紙	○	—	○

マット紙

用紙名称	【用紙種類】 設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
スーパーファイン専用ハガキ	＜宛名面＞ 普通紙 ＜通信面＞ EPSON スーパーファイン紙	△	—	—
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙	△	—	—
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙	○	—	○


普通紙

用紙名称	【用紙種類】 設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
両面上質普通紙＜再生紙＞	普通紙	△	—	—

バラエティ用紙

用紙名称	【用紙種類】 設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
ミニフォトシール※	EPSON フォトシール	—	—	○
フォトシール フリーカット	EPSON フォトシール	—	—	○
スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙	△	—	—
アイロンプリントペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー	—	—	—

※ミニフォトシールに印刷するには、ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。本製品に付属の写真印刷ソフトウェア「E-Photo」は対応しています。

 「E-Photo」 50

市販の用紙

普通紙

用紙名称	【用紙種類】 設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
コピー用紙 事務用普通紙※	普通紙	△	—	—

※坪量：64 ～ 90g/m2 厚さ：0.08 ～ 0.11mm

※再生紙はにじむことがあります。

ハガキ（郵便事業株式会社製）

用紙名称	【用紙種類】設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
郵便ハガキ	普通紙	○	—	—
郵便ハガキ（インクジェット紙）	<宛名面> 普通紙 <通信面> 郵便ハガキ（インクジェット紙）	○	—	—
郵便光沢ハガキ（写真用）	<宛名面> 普通紙 <通信面> 郵便光沢ハガキ	○	—	—
往復ハガキ	普通紙	—	—	—

封筒

用紙名称	【用紙種類】設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
長形 3 号 / 4 号※ 1	封筒	—	—	—
洋形 1 号 / 2 号 / 3 号 / 4 号※ 2	封筒	—	—	—

※ 1 長形 3 号 / 4 号は Windows での印刷のみ対応です。


※ 2 洋形封筒は宛名面のみ対応です。

CD/DVD

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されている、12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア（CD-R/RW、DVD-R/RW など）をご使用ください。

種類	【用紙種類】設定	フチなし対応	Epson Color 対応	P.I.M. 対応
CD/DVD	CD/DVD レーベル	—	—	—
高画質対応 CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル	—	—	—

※高画質対応の CD/DVD について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

 <http://www.epson.jp/support/taiou/media/>




参考

- ・市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、[給紙方法：CD/DVD トレイ]（Windows のみ） / [用紙サイズ：A4] / [印刷方向：縦] に設定してください。
- ・レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプの CD/DVD にも対応しています。

便利な印刷機能

「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。

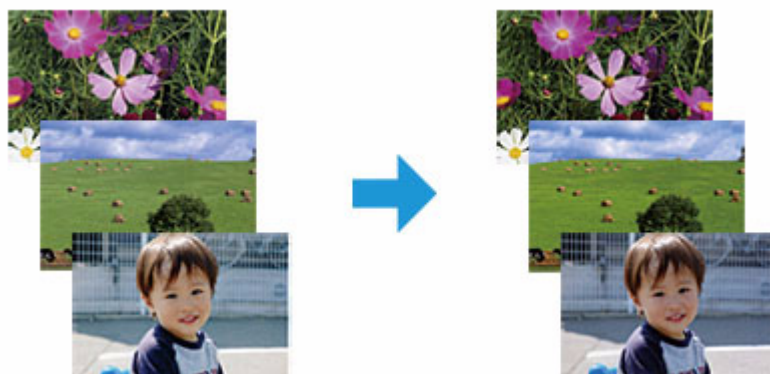

オートフォトファイン !EX 機能は、「プリンタドライバ※」または付属のソフトウェア「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

☞ 「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」47

☞ 「E-Photo の使い方（ヘルプのご案内）」52

※ Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x のプリンタドライバはオートフォトファイン !EX 機能に対応していません。「E-Photo」から印刷してください。



参考

Epson Color について

Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれいに自動補正する「オートフォトファイン !EX（※）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。


※オートフォトファイン !EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

☞ <http://www.epson.jp/products/colorio/epsoncolor/>

人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。

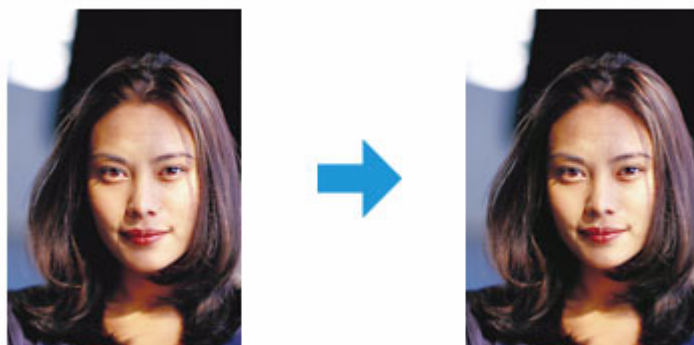


ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

☞ 「E-Photo の使い方（ヘルプのご案内）」52

P.I.F. フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。

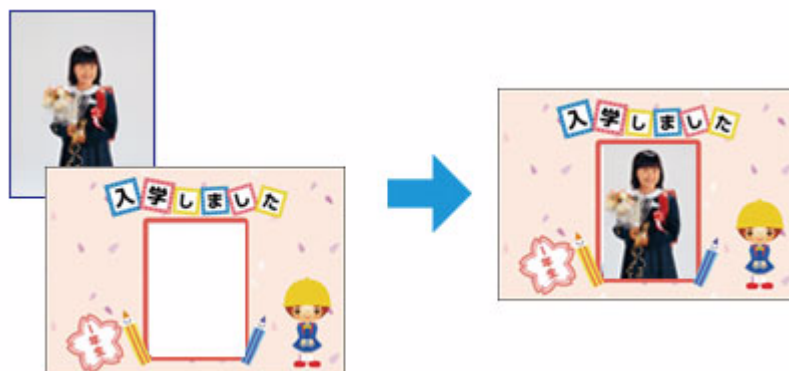

P.I.F. フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア「E-Photo」で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

☞ 「E-Photo の使い方（ヘルプのご案内）」 52



参考

P.I.F. フレームは、付属のソフトウェア「E-Photo」に登録されているほかに、エプソンのホームページや付属のソフトウェア CD-ROM から入手できます。

- エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」

☞ <http://www.epson.jp/frame/>

- 付属のソフトウェア CD-ROM

Windows の場合


[CD-ROM] — [LAYOUTS]

Mac OS X の場合

[CD-ROM] — [P.I.F. フレーム集]

「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷

プリンタドライバのレイアウト機能を使用すると、拡大 / 縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。

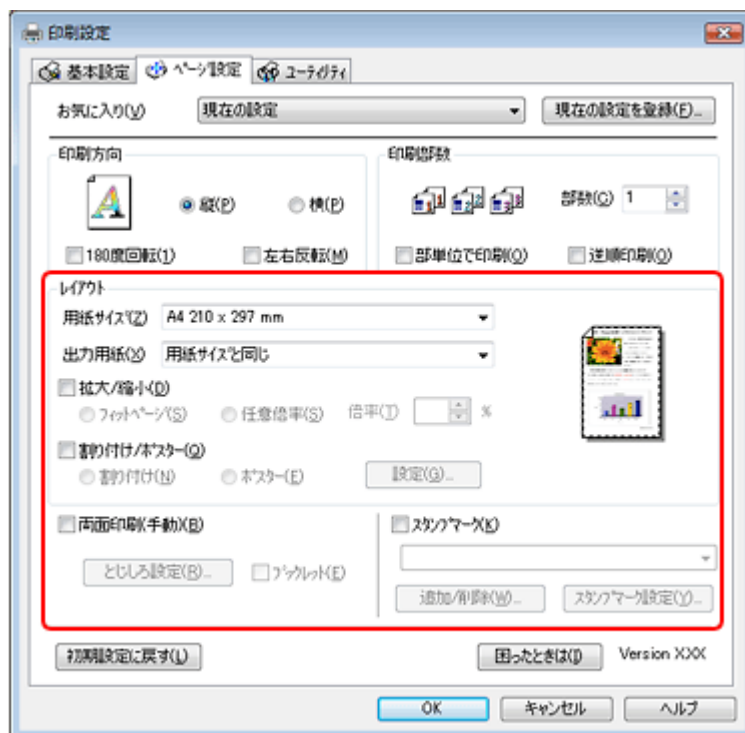


機能や使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。

➡「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」47

※画面は Windows を例にしています。


拡大 / 縮小印刷

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。

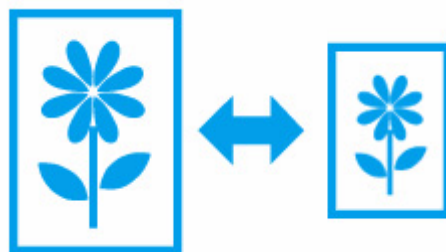


割り付け印刷

1 枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。

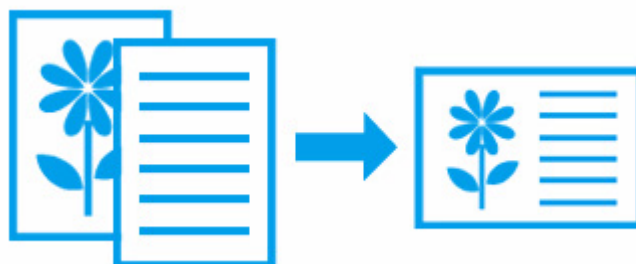

ポスター（拡大分割して）印刷


大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。

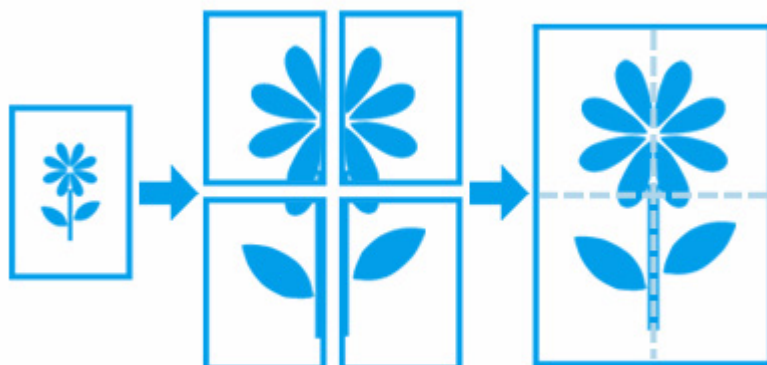

※ Windows でのみ対応

両面印刷

用紙の両面に印刷できます。

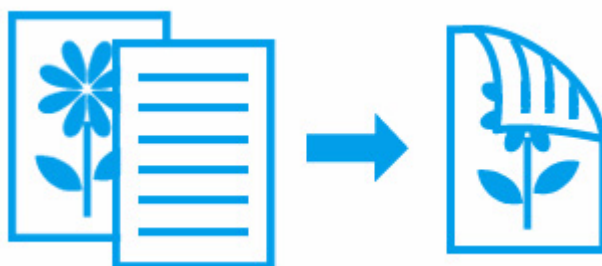

※ Windows でのみ対応

両面印刷できる用紙

用紙名称	サイズ
両面上質普通紙＜再生紙＞	A4
コピー用紙	A4、B5
事務用普通紙	
郵便ハガキ	ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙）	
郵便光沢ハガキ（写真用）	




参考

- 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
- 用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。
- フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。


スタンプマークを重ねて印刷

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。

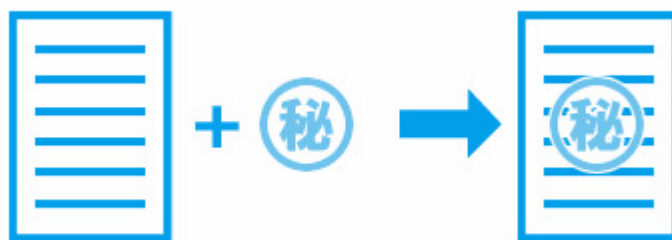

※ Windows でのみ対応

文書の印刷

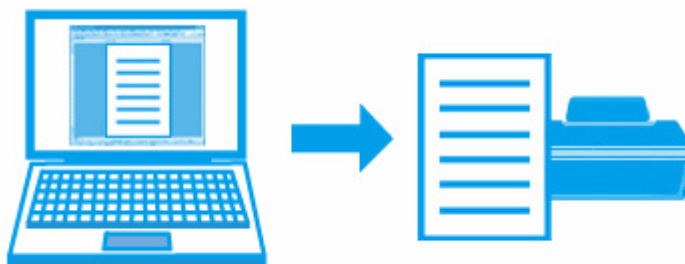

参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- ☞ 「印刷の基本」 5
- ☞ 「印刷の基本 (Mac OS X)」 10

印刷のポイント

印刷データと用紙に合った適切な印刷設定

印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ] を適切に設定してください。


- [用紙種類] はプリンタにセットした用紙の種類を選択してください。
☞ 「印刷できる用紙と設定」 18
- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。



お勧めの印刷機能

- ☞ 「拡大 / 縮小印刷」 27
- ☞ 「割り付け印刷」 27
- ☞ 「両面印刷」 28
- ☞ 「スタンプマークを重ねて印刷」 29

写真の印刷

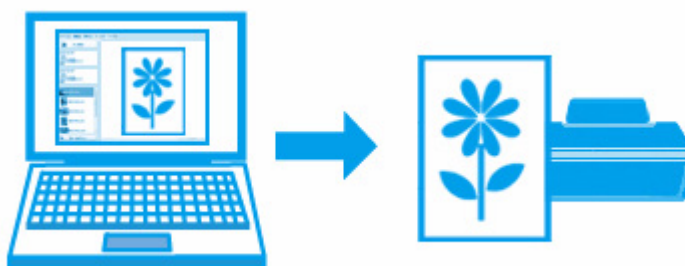


印刷のポイント

適切な画素数の写真データを準備

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズ用の紙に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。

同じサイズの下紙に印刷すると・・・

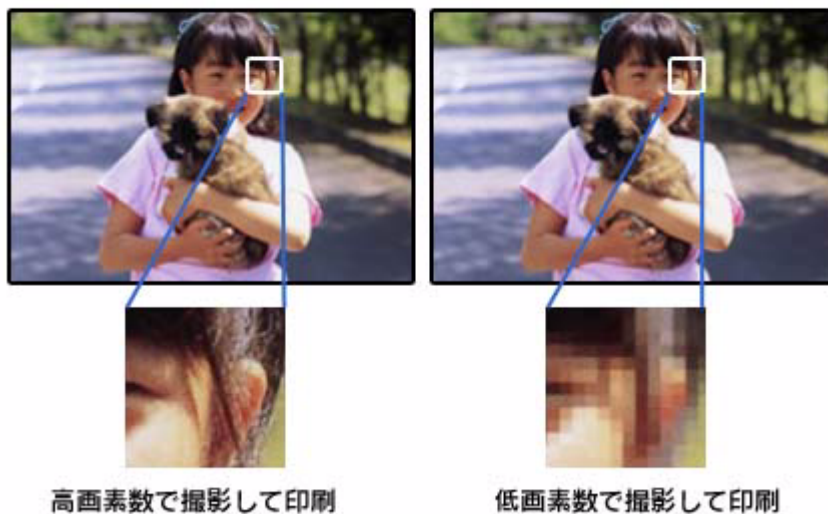

高画素数で撮影して印刷

低画素数で撮影して印刷

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。

用紙サイズ	高い印刷品質が得られる画素数
L 判	80 万画素（1024 × 768 ピクセル）以上
ハガキ	130 万画素（1280 × 1024 ピクセル）以上
KG サイズ	130 万画素（1280 × 1024 ピクセル）以上
2L 判	130 万画素（1280 × 1024 ピクセル）以上
六切	300 万画素（2048 × 1536 ピクセル）以上
A4	400 万画素（2240 × 1680 ピクセル）以上

エプソン純正の写真用紙で印刷

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピー」をはじめ、各種写真用紙をそろえています。

📄 「写真用紙」 22



※パッケージのデザインは 2009 年 7 月現在のものです。

**参考****Epson Color について**

Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれいに自動補正する「オートフォトファイン!EX(※)」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。

※オートフォトファイン!EXは人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。オートフォトファイン!EXについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

☞ 「「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に」 24

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

☞ <http://www.epson.jp/products/colorio/epsoncolor/>

写真印刷ソフトウェア「E-Photo」を使用して印刷

本製品に付属のソフトウェア「E-Photo（イーフォト）」を使用すると、写真用紙やハガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。

☞ 「E-Photo」 50

**参考**

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。

☞ 「印刷の基本」 5

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。

- 画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトでは、余白を「0mm」に設定してください。
- プリンタドライバで「四辺フチなし」を有効にしてください。



印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。

十分に乾燥

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。



注意

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。

- 直射日光に当てる
- 印刷面を重ねる
- ドライヤーなどを当てる

光や空気を遮断して保存

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアファイル、ガラス付き額縁などに入れて保存 / 展示してください。



注意


保存 / 展示するとき、以下は行わないようにしてください。

- 屋外に展示する
- 濡らす

お勧めの印刷機能

- ⇒ 「オートフォトファイン IEX」で写真を高画質に」 24
- ⇒ 「人物写真に小顔 / 美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」 25
- ⇒ 「P.I.F. フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷「PRINT Image Framer」」 26

Web ページの印刷

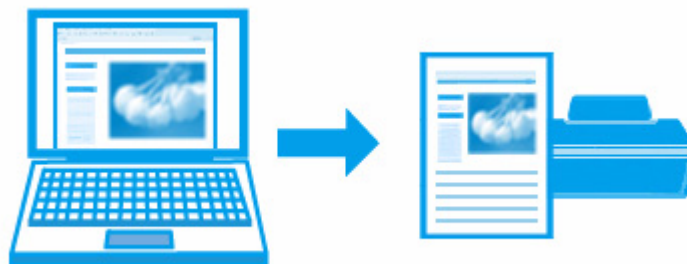

参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

☞ 「印刷の基本」 5

☞ 「印刷の基本 (Mac OS X)」 10


印刷のポイント

ここでは、Windows Internet Explorer 7.x 以降、Microsoft Internet Explorer 5.5 ～ 6.x、Safari で印刷するときのポイントを説明します。



なお、以下で説明する操作について詳しくは、各ブラウザのヘルプをご覧ください。

Windows Internet Explorer 7.x 以降で印刷

- Internet Explorer の Ver7.x から搭載された [印刷プレビュー] の [縮小して全体を印刷する] 機能を使用すると、Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できます。

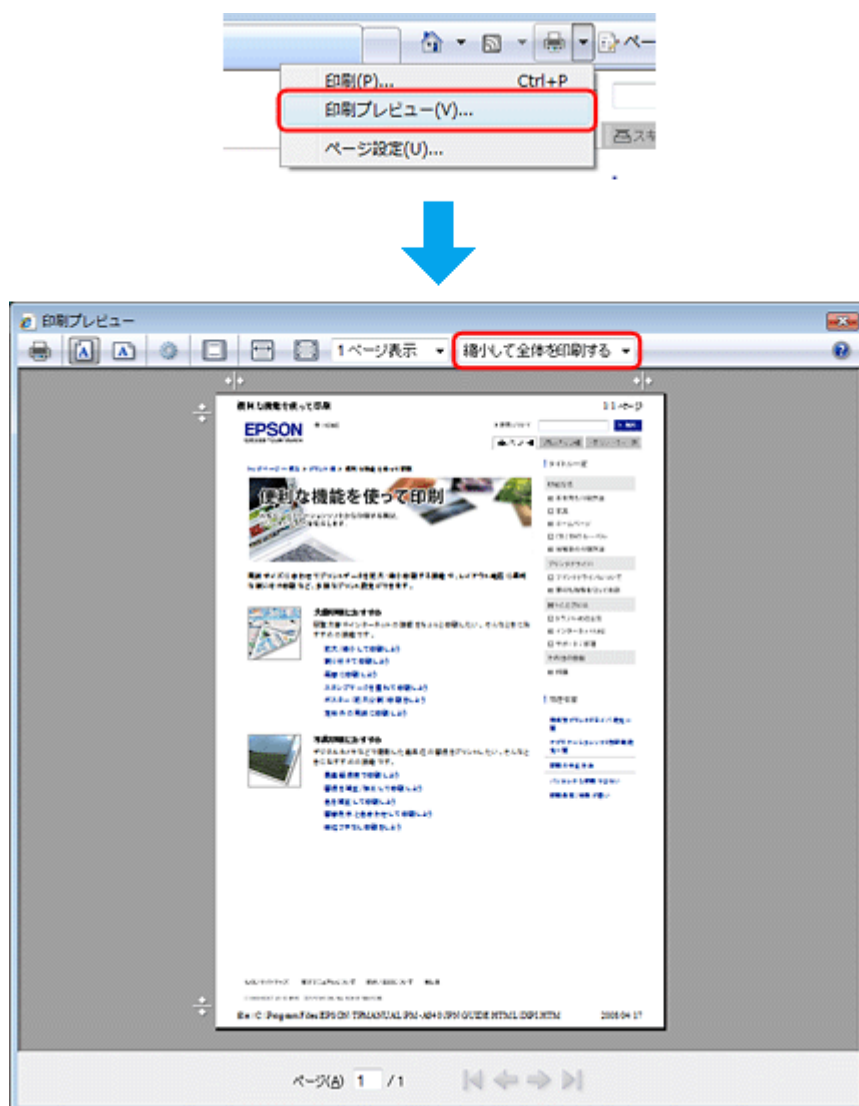



- Windows Internet Explorer の初期設定では、Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷するときは、[ツール] - [インターネットオプション] の順にクリックして、[詳細設定] タブの「背景の色とイメージを印刷する」をチェックしてください。

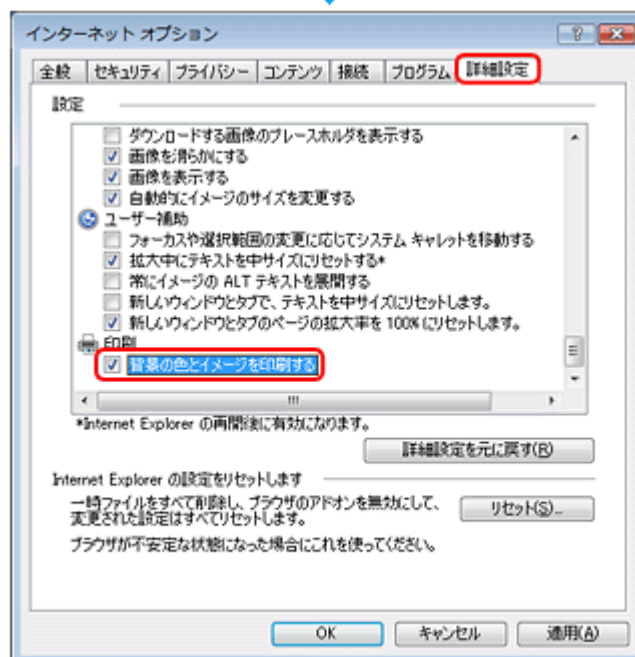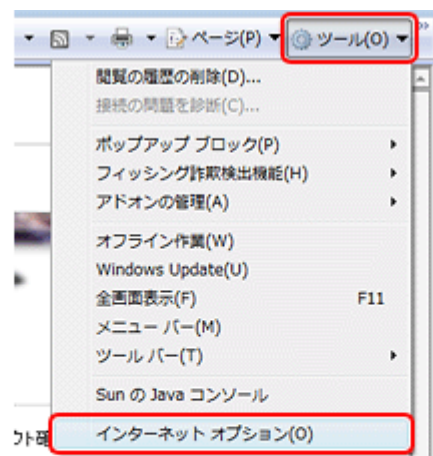


Microsoft Internet Explorer 5.5 ~ 6.x で印刷

- ・本製品に付属のソフトウェア「EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トウ ページ)」を使用すると、Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できます。

➡ 「EPSON Web-To-Page」 55

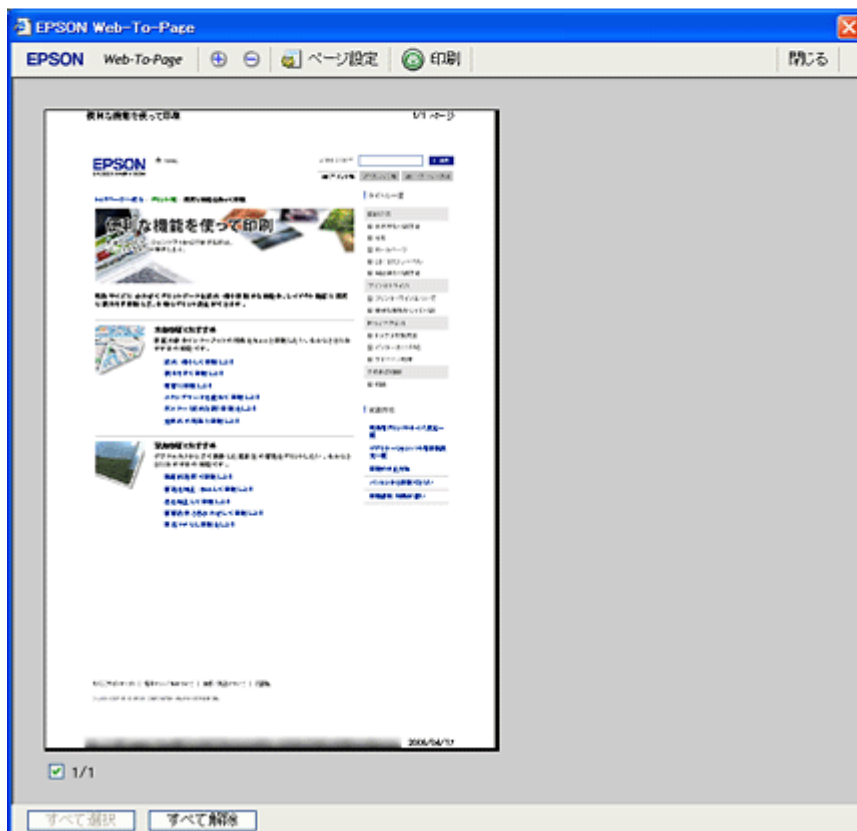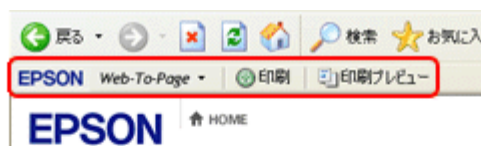


- Microsoft Internet Explorer の初期設定では、Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷するときは、[ツール] - [インターネットオプション] の順にクリックして、[詳細設定] タブの「背景の色とイメージを印刷する」をチェックしてください。

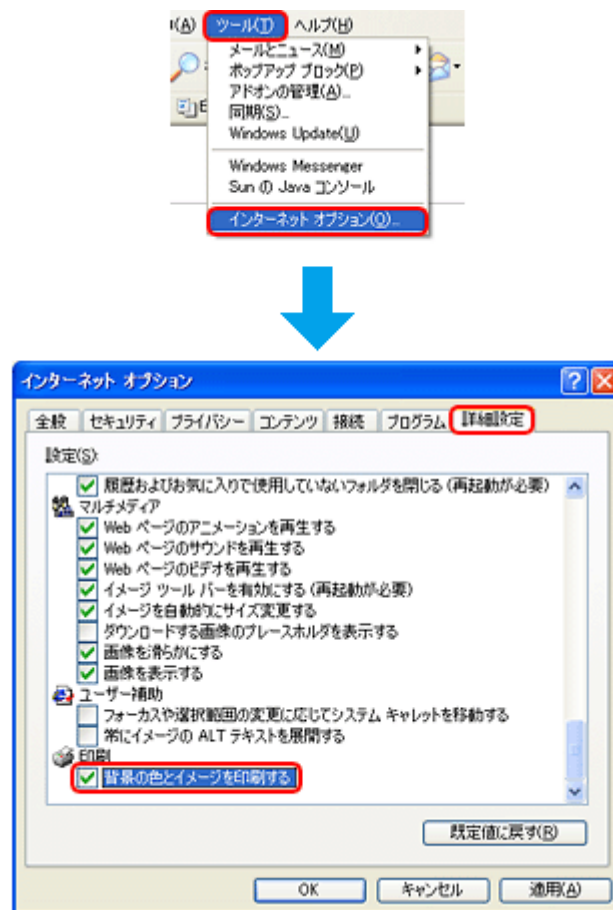

Safari で印刷


Safari (Mac OS X) の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、Web ページのヘッダーとフッターにある情報を印刷したりできます。

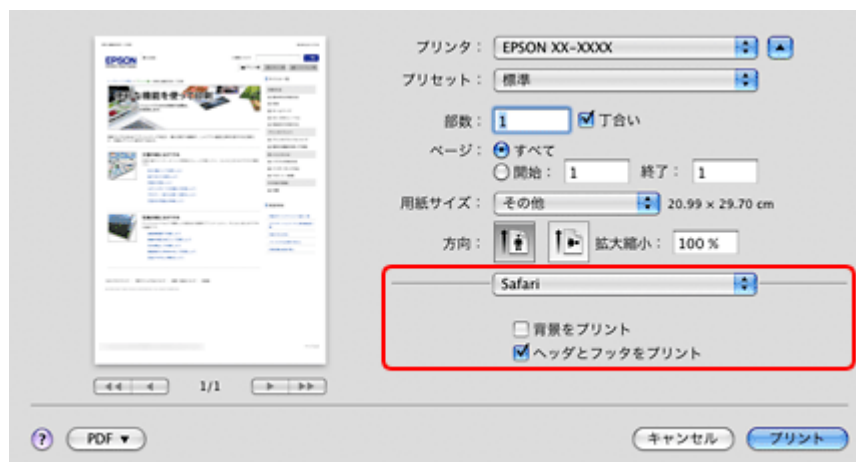

お勧めの印刷機能

⇒ 「割り付け印刷」 27

ハガキの印刷

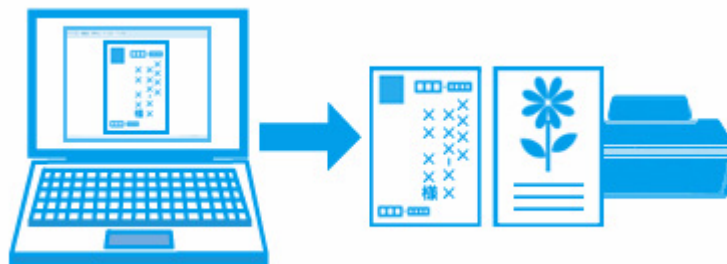

参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- ➡ 「印刷の基本」 5
- ➡ 「印刷の基本 (Mac OS X)」 10

印刷のポイント

印刷データと用紙に合った適切な印刷設定


印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ] を適切に設定してください。

- [用紙種類] はプリンタにセットしたハガキの種類を選択してください。
➡ 「印刷できる用紙と設定」 18
- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（ハガキのサイズ）を選択してください。




フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりぎりに配置しない

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧めします。

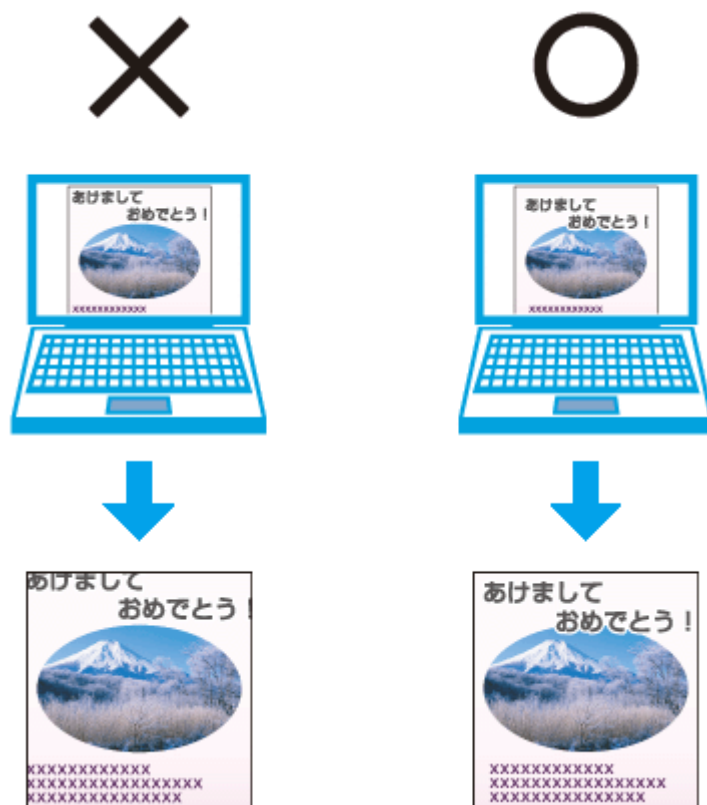

参考


- はみ出し量は、プリンタドライバで調整することができます。詳しくはプリンタドライバのヘルプをご覧ください。
 「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」47
- 本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。
- 宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでください。


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタのローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。


印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。なお、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷することをお勧めします。

お勧めの印刷機能

 「拡大 / 縮小印刷」27

 「両面印刷」28

封筒の印刷

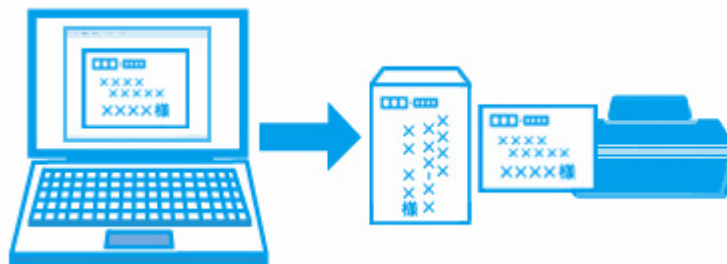

参考

印刷手順は以下のページをご覧ください。

- ☞ 「印刷の基本」 5
- ☞ 「印刷の基本 (Mac OS X)」 10

印刷のポイント

長形封筒はフラップ（フタの部分）を折らずにセット

長形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を上にして、プリンタにセットしてください。封筒のセット方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



参考

- 長形封筒は Windows での印刷のみ対応です。
- 洋形封筒はフラップを閉じてプリンタにセットしてください。
- のり付きの封筒は使用しないでください。


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定

印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ] を適切に設定してください。

- [用紙種類] は [封筒] を選択してください。
- [用紙サイズ] はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。



CD/DVD レーベルの印刷

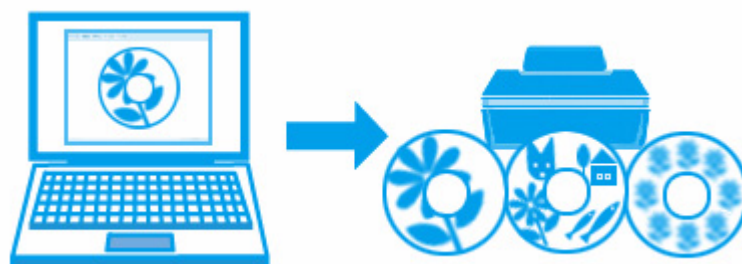

印刷のポイント

CD レーベル印刷ソフトウェア「Epson Print CD」を使用して印刷

本製品に付属のソフトウェア「Epson Print CD（エプソン プリント シーディー）」を使用すると、簡単な操作でオリジナルデザインの CD/DVD レーベルを作成して印刷できます。また、CD/DVD のジャケットを作成して印刷することもできます。

📀 「Epson Print CD」 52



参考

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。

☞ 「印刷の基本」 5

☞ 「印刷の基本 (Mac OS X)」 10

また、[給紙方法 : CD/DVD トレイ] (Windows のみ) / [用紙サイズ : A4] / [印刷方向 : 縦] に設定してください。

CD/DVD 印刷時のご注意

- CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。
- CD/DVD への印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- CD/DVD の種類や印刷データによって、にじみが発生することがあります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- CD/DVD に標準設定で印刷すると、べたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印刷濃度が気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは「Epson Print CD」のヘルプをご覧ください。
- 印刷した CD/DVD は 24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまで CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- 直射日光を避けて乾燥させてください。
- 印刷面がべたついて乾燥しないときは、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しくは「Epson Print CD」のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷されたときや、CD/DVD の内側の透明部分に印刷されたときは、すぐにふき取ってください。
- 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりにません。
- 印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。プリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

ドライバ/ソフトウェア

プリンタドライバ



プリンタドライバの製品概要

プリンタドライバは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンタを制御するソフトウェアです。

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタドライバの画面を表示して、詳細な印刷設定をします。プリンタドライバの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷できないことがあります。

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンタのメンテナンスもできます。



参考

本製品に付属の「E-Photo」などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタドライバの画面で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/kantanprint/>

オートフォトファイン!EX で画像を高画質化

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。

☞ 「オートフォトファイン!EX」で写真を高画質に」 24

いろいろなレイアウトで印刷

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印刷できます。

☞ 「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷」 26

メンテナンス機能

パソコンの画面でインク残量やプリンタのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドクリーニングなどのプリンタのメンテナンスをしたりできます。

- ☞ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 79
- ☞ 「印刷のずれ（ギャップ）調整」 81
- ☞ 「プリンタの状態（インク残量 / エラーなど）確認」 82

プリンタドライバの表示方法



参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。

- ☞ 「ドライバ / ソフトウェアの再インストール」 57

アプリケーションソフトから印刷するとき

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタドライバを表示する方法を説明します。

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

Windows の場合

1. ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。

〔ファイル〕メニューの〔印刷〕（または〔プリント〕など）をクリックしてください。

2. アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンタ名を選択して〔プロパティ〕（〔詳細設定〕など）をクリックします。

プリンタドライバの画面が表示されます。

Mac OS X v10.5.x の場合

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

〔ファイル〕メニューの〔プリント〕（または〔印刷〕など）をクリックしてください。

2. 〔プリンタ〕を選択し、〔プリンタ〕右横の▼をクリックします。

3. 〔印刷設定〕メニューを選択します。

プリンタドライバの画面が表示されます。

Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x の場合

1. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。

〔ファイル〕メニューの〔プリント〕（または〔印刷〕など）をクリックしてください。

2. 〔印刷設定〕メニューを選択します。

プリンタドライバの画面が表示されます。

メンテナンス機能を実行するとき

インク残量の確認やノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で表示します。



参考

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンタアイコンからも、プリンタの状態を確認したりメンテナンス機能を実行したりできます。

- ダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。
- 右クリックすると、メンテナンスやドライバの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。



Windows Vista の場合

1. [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にクリックします。
2. ご使用のプリンタを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタドライバの画面が表示されます。

[ユーティリティ] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

Windows XP の場合

1. [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。
2. ご使用のプリンタを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタドライバの画面が表示されます。

[ユーティリティ] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

Windows 2000 の場合

1. [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。
2. ご使用のプリンタを右クリックして [印刷設定] をクリックします。

プリンタドライバの画面が表示されます。

[ユーティリティ] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。

Mac OS X v10.5.x の場合

1. [ハードディスク] - [アプリケーション] - [EPSON Printer Utility3] の順にダブルクリックします。
2. ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。

プリンタドライバのユーティリティ画面「EPSON Printer Utility3」が表示されます。

Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x の場合

1. [ハードディスク] - [アプリケーション] - [EPSON Printer Utility3] の順にダブルクリックします。
2. ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。


プリンタドライバのユーティリティ画面「EPSON Printer Utility3」が表示されます。

プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）


使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。

プリンタドライバ画面の [ヘルプ] または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。


Windows

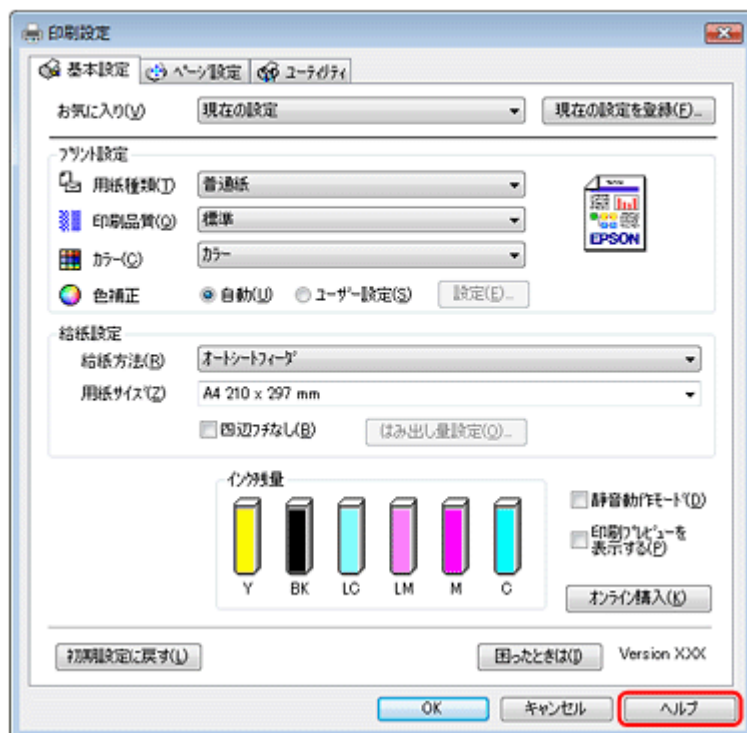

Mac OS X

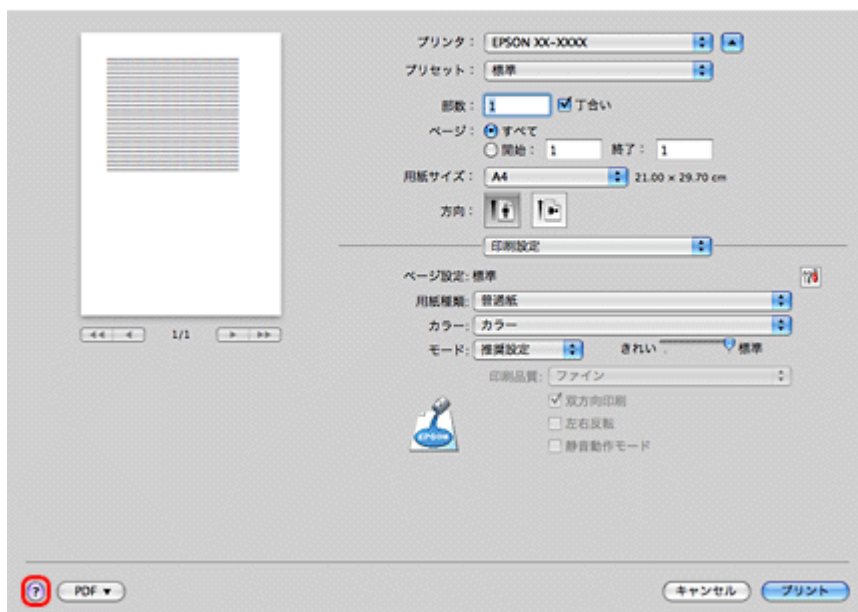

また、Windows では、設定項目の上で右クリックして「ヘルプ」をクリックすると、項目の説明が表示されます。

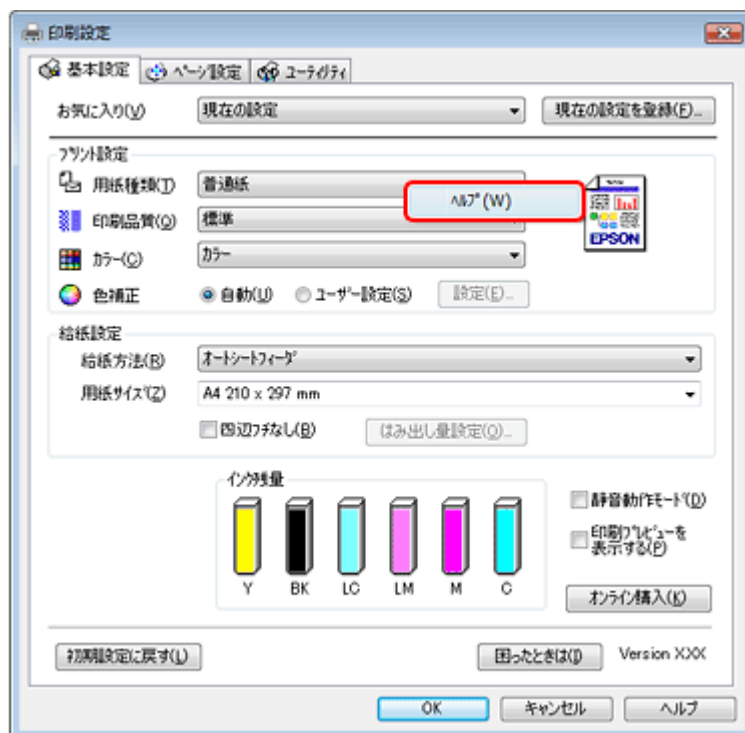

プリンタドライバのシステム条件

オペレーティングシステム	CPU	主記憶メモリ	ハードディスク 空き容量	インターフェイス	ディスプレイ
Windows Vista 日本語版	OS のシステム条件に準じる		100MB 以上	USB2.0	1024 × 768 以上
Windows XP 日本語版	1GHz 以上	512MB 以上			
Windows XP x64 日本語版	OS のシステム条件に準じる				
Windows 2000 日本語版	1GHz 以上	512MB 以上	500MB 以上		800 × 600 以上
Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x	PowerPC G4 1.67GHz 以上または Intel 社製プロセッサ				
Mac OS X v10.5.x	PowerPC G5 2GHz 以上または Intel 社製プロセッサ	1GB 以上	1GB 以上		1280 × 800 以上



参考

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをご使用ください。また、パソコン側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のパソコンをご使用の場合は、USB1.1 として動作します。
- Windows で USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって USB ポートを増設したときは、Microsoft 社製 USB2.0 ドライバが必要になることがあります。詳しくは Microsoft 社のホームページをご覧ください。
- USB ハブをご使用になるときは、USB2.0 対応のハブをご用意ください。USB2.0 非対応のハブをご使用の場合は、USB1.1 として動作します。

E-Photo



E-Photo の製品概要

E-Photo（イーフォト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。


簡単操作で写真を印刷

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。

クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。


オートフォトファイン!EX で画像を自動補正

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準] [人物] [風景] [夜景]）に合わせて最適に補正することもできます。

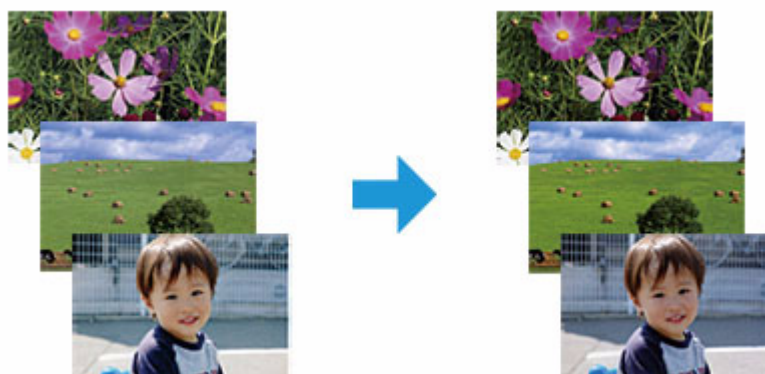


ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。

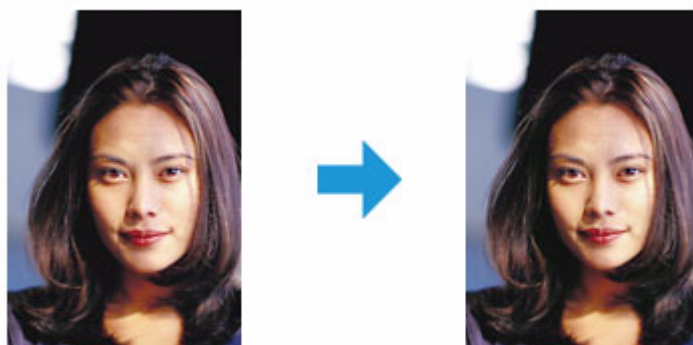

写真に P.I.F. フレーム（飾り枠）を付けて印刷

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、E-Photo に登録されているもののほかに、オリジナルフレームを作成したり、エプソンのホームページからダウンロードしたりできます。

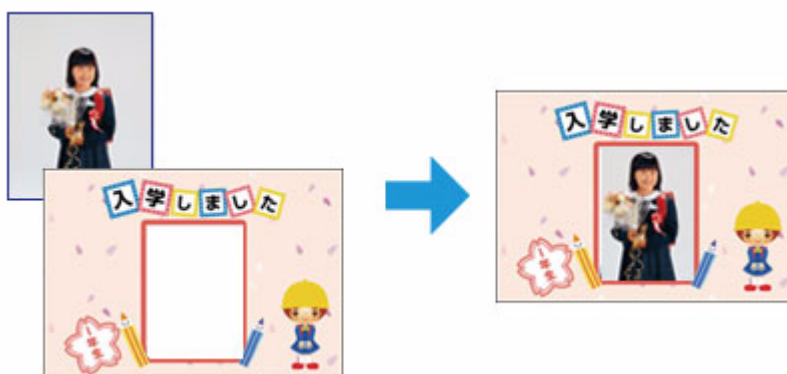

E-Photo の起動方法



参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインストールしてください。

📁 「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」 57

Windows の場合

- デスクトップ上の [E-Photo] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート] - [すべてのプログラム] または [プログラム] - [Epson Software] - [E-Photo] の順にクリックします。

**参考**

ショートカットメニューやエクスプローラのツールバーからも、E-Photo を起動できます。

- ・パソコンに保存されている画像ファイルを右クリックして、表示されたショートカットメニューの「E-Photo で開く」をクリックします。
この機能は、Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista（64bit）では利用できません。
- ・エクスプローラを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプローラのツールバーに表示されている「写真印刷」をクリックします。
この機能は、Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista（64bit）では利用できません。

詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

Mac OS X の場合

- ・デスクトップ上の「E-Photo」アイコンをダブルクリックします。
- ・デスクトップ上にアイコンがないときは、[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [E-Photo] - [E-Photo] アイコンの順にダブルクリックします。

E-Photo の使い方（ヘルプのご案内）

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの「ヘルプ」メニューから表示できます。


Epson Print CD

**Epson Print CD の製品概要**

Epson Print CD（エプソン プリント シーディー）は、音楽や写真、映像などを収めた CD/DVD のレーベルをデザインして CD/DVD に直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷することもできます。

オリジナルの CD/DVD レーベルをデザイン

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーベルをデザインするためのいろいろな機能が搭載されています。また、Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単にデザインすることもできます。

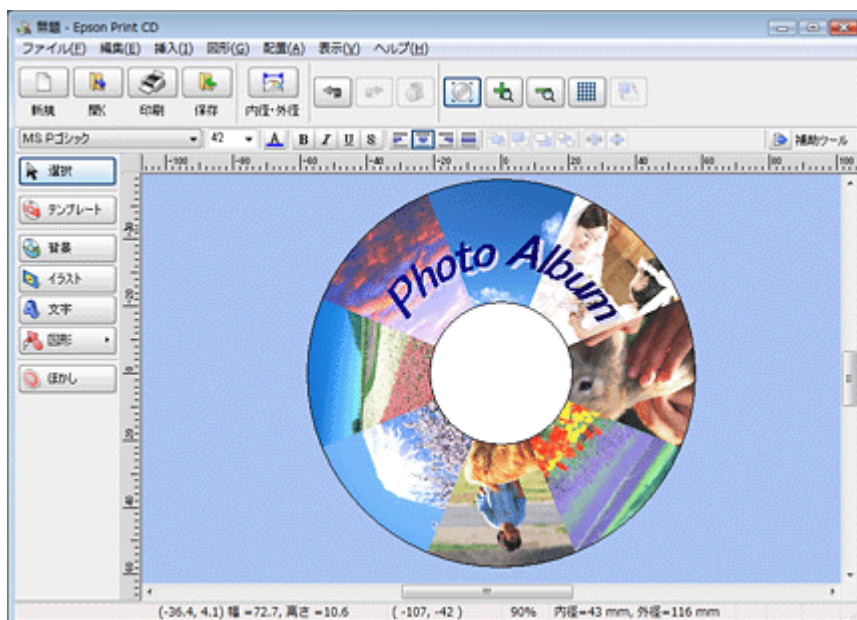

CD/DVD ジャケットも印刷

CD/DVD ケースに添付するジャケットもデザインして印刷できます。




Epson Print CD の起動方法



参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインストールしてください。

 「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」 57

Windows の場合

- デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート] - [すべてのプログラム] または [プログラム] - [Epson Software] - [Print CD] の順にクリックします。


Mac OS X の場合

- デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブルクリックします。
- デスクトップ上にアイコンがないときは、[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Print CD] - [Print CD] アイコンの順にダブルクリックします。

Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内）

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプはソフトウェアの [ヘルプ] メニューから表示できます。

EPSON Web-To-Page

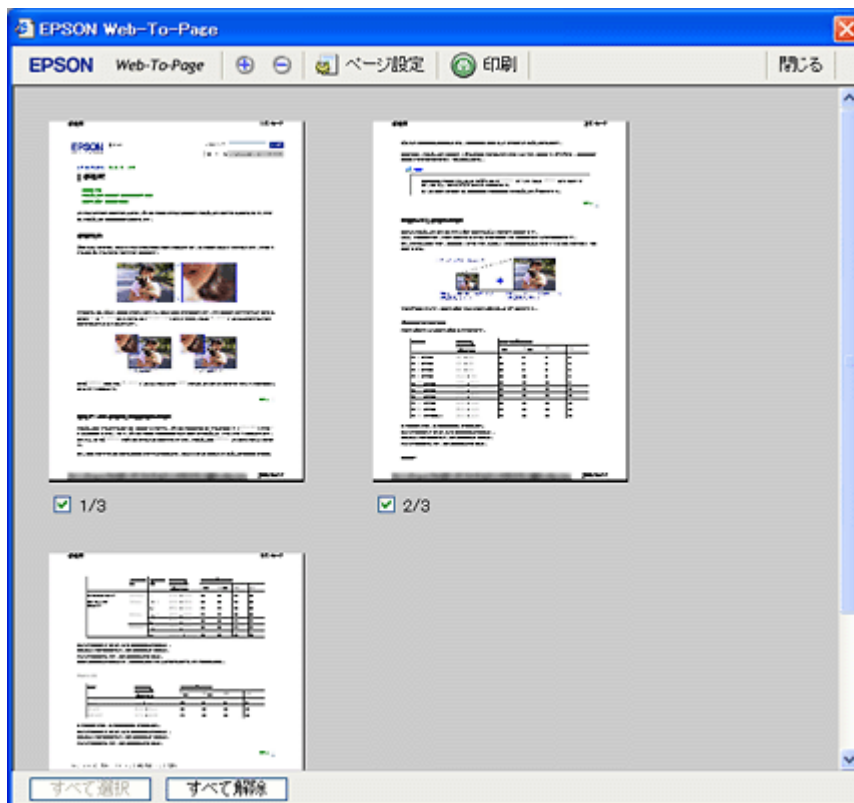

EPSON Web-To-Page の製品概要

EPSON Web-To-Page（エプソンウェブトゥページ）は、Microsoft Internet Explorer 5.5 ～ 6.x（Windows）で Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できるソフトウェアです。



※ Windows Vista では、本ソフトウェアは使用できません。

※ Windows Internet Explorer 7.x 以降では、本ソフトウェアは使用できません。Windows Internet Explorer 7.x 以降には、ページを用紙の幅に収める自動縮小機能があります。

EPSON Web-To-Page の起動方法

EPSON Web-To-Page をインストールすると、EPSON Web-To-Page ツールバーが Microsoft Internet Explorer に組み込まれます。[印刷] または [印刷プレビュー] をクリックします。



参考

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインストールしてください。

☞ 「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」 57

EPSON Web-To-Page の使い方（ヘルプのご案内）

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプは EPSON Web-To-Page ツールバーの [Web-To-Page] メニューから表示できます。

ドライバ/ソフトウェアの再インストール

Windows の場合



注意

- 再インストールの前に、インストール済みのドライバ/ソフトウェアを削除してください。
 「ドライバ/ソフトウェアの削除」 58
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタドライバをインストールするときは、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続して、プリンタの電源はオフにしてください。プリンタの電源は、インストールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。

- ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
- Windows Vista で [自動再生] 画面が表示されたときは、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。
- 表示された画面の [次へ] をクリックします。
- 使用約款が表示されたら、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。
- [簡単インストール] または [ソフトウェア一覧] のいずれかを選択します。

この後は画面の指示に従ってください。



参考

Windows Vista で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [続行] をクリックしてください。

以上で終了です。

Mac OS X の場合

プリンタドライバのインストール



注意

- 再インストールの前に、インストール済みのプリンタドライバを削除してください。
 「ドライバ/ソフトウェアの削除」 58
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続してプリンタの電源をオンにしてください。

- ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
- [Install Navi] をダブルクリックします。
- 表示された画面の [次へ] をクリックします。
- 使用約款が表示されたら、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。
- [簡単インストール] または [ソフトウェア一覧] のいずれかを選択します。

この後は画面の指示に従ってください。

インストール終了後、プリンタリストにプリンタドライバを追加します。次へ進んでください。

6. プリンタリストを表示します。

Mac OS X v10.5.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

7. [+ または [追加] をクリックします。

8. [デフォルト] または [デフォルトブラウザ] をクリックし、ご使用のプリンタ名 (USB) をクリックして、[追加] をクリックします。

ご使用のプリンタがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。

以上で終了です。

ソフトウェアのインストール



注意

- ・再インストールの前に、インストール済みのドライバ / ソフトウェアを削除してください。
 「ドライバ / ソフトウェアの削除」 58
- ・ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。

1. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。
2. [Install Navi] をダブルクリックします。
3. 表示された画面の [次へ] をクリックします。
4. 使用約款が表示されたら、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。
5. [簡単インストール] または [ソフトウェア一覧] のいずれかを選択します。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

ドライバ / ソフトウェアの削除

Windows Vista の場合



注意

- ・「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められることがあります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- ・ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。

- ・プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。

1. [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。
3. 削除するソフトウェアをクリックして、[アンインストール] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

Windows XP の場合



注意

- ・「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーでは削除できません。
- ・ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- ・プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。

1. [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [プログラムの追加と削除] をクリックします。
3. 削除するソフトウェアを選択して、[削除] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

Windows 2000 の場合



注意

- ・管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。
- ・ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- ・プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。

1. [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. [プログラムの変更と削除] をクリックして、削除するソフトウェアをクリックし、[変更 / 削除] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

Mac OS X の場合

プリンタドライバの削除



注意

- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。

1. プリンタリストを表示します。

Mac OS X v10.5.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

2. 削除するプリンタをクリックして、[－] または [削除] をクリックします。

3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

4. [Install Navi] をダブルクリックします。

5. 表示された画面の [次へ] をクリックします。

6. 使用約款が表示されたら、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

7. [ソフトウェア一覧] をクリックします。

8. [プリンタドライバ] をクリックします。

9. 画面上のリストで [アンインストール] を選択して、[アンインストール] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

ソフトウェアの削除



注意

ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。

1. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

2. [Install Navi] をダブルクリックします。

3. 表示された画面の [次へ] をクリックします。

4. 使用約款が表示されたら、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

5. [ソフトウェア一覧] をクリックします。

6. 削除するソフトウェアをクリックします。

7. 画面上のリストで [アンインストール] を選択して、[アンインストール] をクリックします。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。

ドライバ/ソフトウェアの更新

ドライバ/ソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。エプソンのホームページから最新のドライバ/ソフトウェアをダウンロードしてご使用いただくことをお勧めします。


➡ <http://www.epson.jp/support/>



参考

Windows のプリンタドライバは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているときに、スタートメニューやプリンタドライバの画面からも更新できます。

- スタートメニューから更新
[スタート] - [すべてのプログラム] または [プログラム] - [EPSON] - [EPSON XX-XXXX] - [ドライバ自動更新] の順にクリックしてください。
- プリンタドライバの画面から更新
プリンタドライバの画面は、以下のページをご覧ください。
➡ 「メンテナンス機能を実行するとき」 46

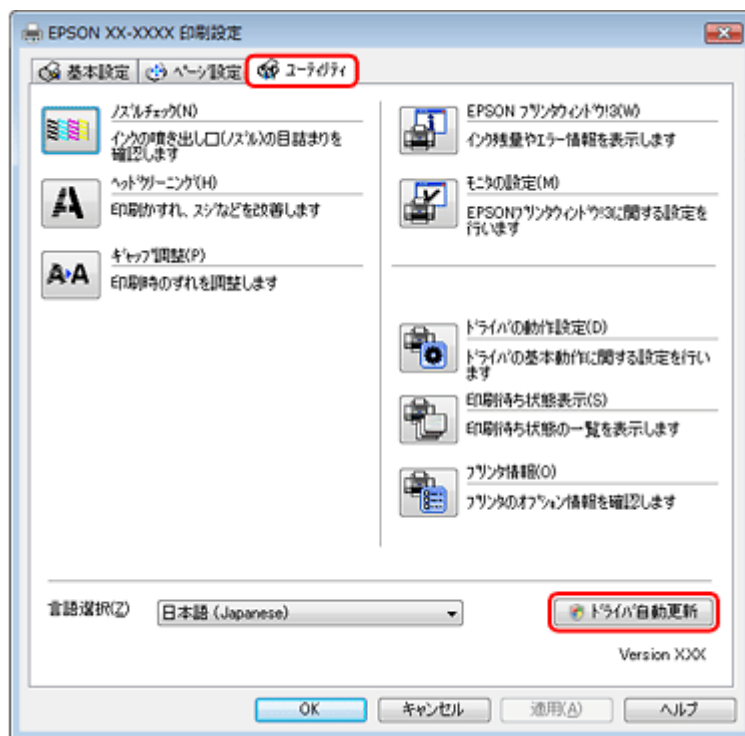

その他の機能

プリンタの共有

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンタの共有機能を利用すると、USB 接続したプリンタに、ほかのパソコンから印刷することができます。

プリンタを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由してプリンタを共有することになります。



プリンタ共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問（FAQ）」ページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/support/faq/>



参考

オプションのネットワークプリントアダプタを利用すると、本製品をネットワークプリンタとして無線 LAN や有線 LAN で接続できます。詳しくは、オプション製品の取扱説明書をご覧ください。

トラブル解決

用紙が詰まった

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。




印刷できない

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンタが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 プリンタをチェック



 「チェック 1 プリンタをチェック」 64

チェック 2 パソコンをチェック



📖 「チェック 2 パソコンをチェック」 65

チェック 1 プリンタをチェック



プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？

ランプがオレンジ色に点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。プリンタのランプ表示について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



プリンタとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかご確認ください。



プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替器やプリンタバッファなどを接続していませんか？

プリンタ切替器やプリンタバッファなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、プリンタ切替器やプリンタバッファを取り外して、プリンタとパソコンを直接接続してください。



USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、プリンタと接続するときは、パソコンに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直接接続してください。

また、USB ハブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。

📖 「チェック 2 パソコンをチェック」 65

チェック 2 パソコンをチェック

Windows/Mac OS X 共通



パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。



- 画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。
- 画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。

Windows の場合



印刷待ちのデータはありませんか？

パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらないときがあります。データが残っているときは、一旦削除してください。

1. [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを表示します。

Windows Vista の場合

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。



ハードウェアとサウンド
CD または他のメディアの自動再生
プリンタ
マウス


Windows XP の場合

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。


Windows 2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

2. ご使用のプリンタのアイコンをダブルクリックします。

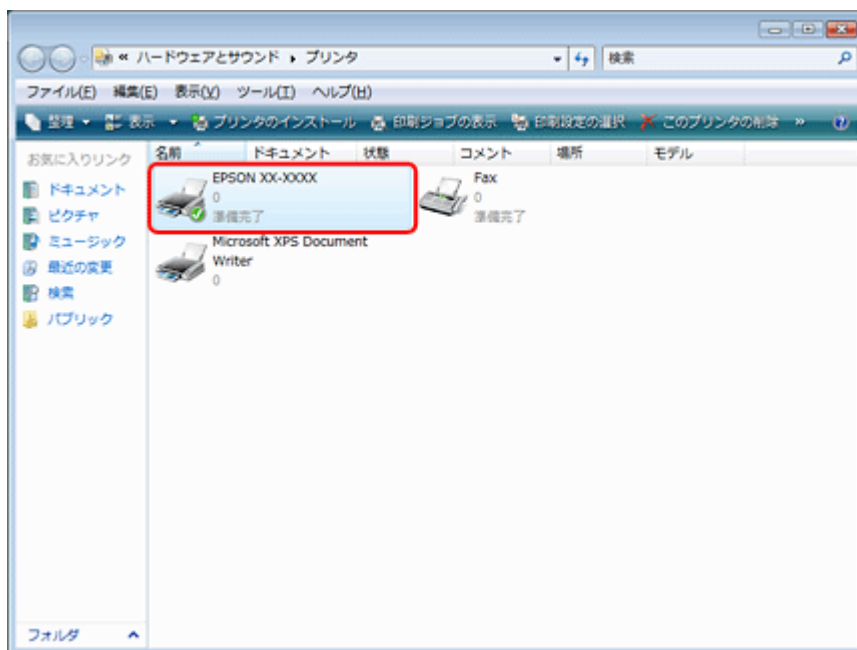

3. 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックします。

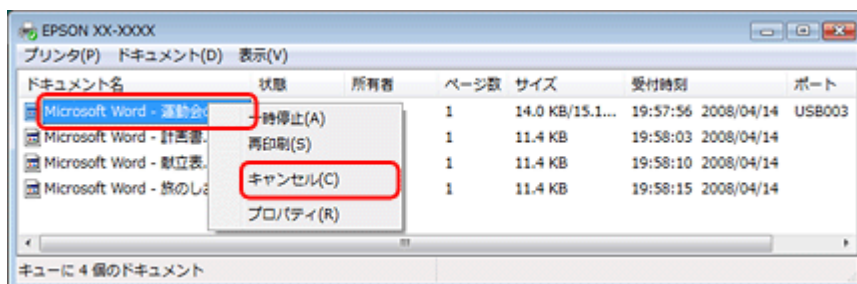


**参考**

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンタの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。

**ご使用のプリンタが「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？**

[プリンタ] フォルダにあるご使用のプリンタアイコンに、チェックマークが付いているかご確認ください。


チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] をクリックしてチェックを付けてください。

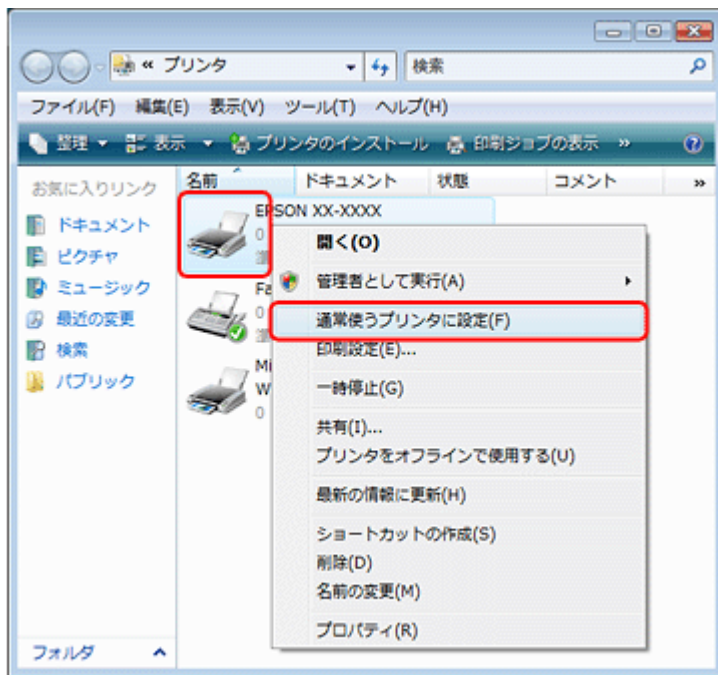**プリンタが一時停止の状態になっていませんか？**

[プリンタ] フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、一時停止の状態でないことをご確認ください。


Windows XP/Windows Vista の場合

[印刷の再開] が表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開] をクリックしてください。

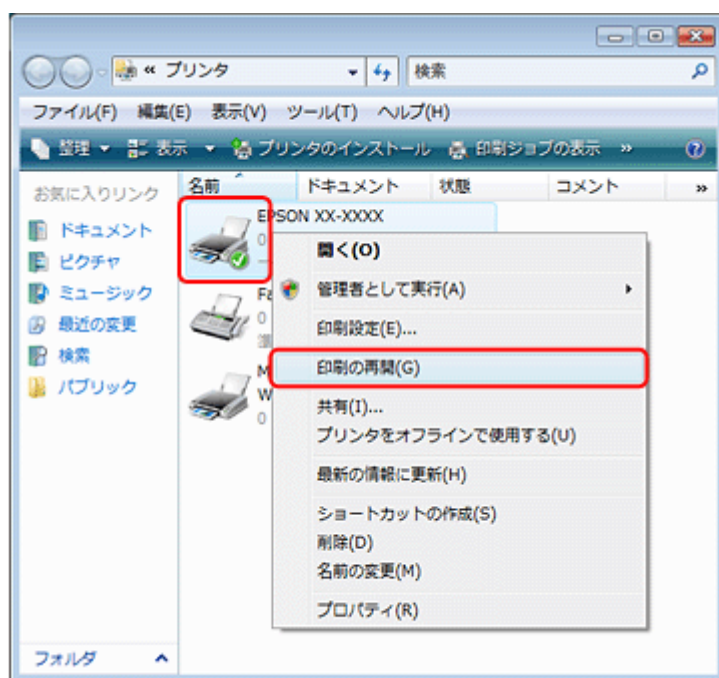

Windows 2000 の場合


[一時停止] にチェックが付いているときは一時停止の状態です。[一時停止] をクリックしてチェックを外してください。

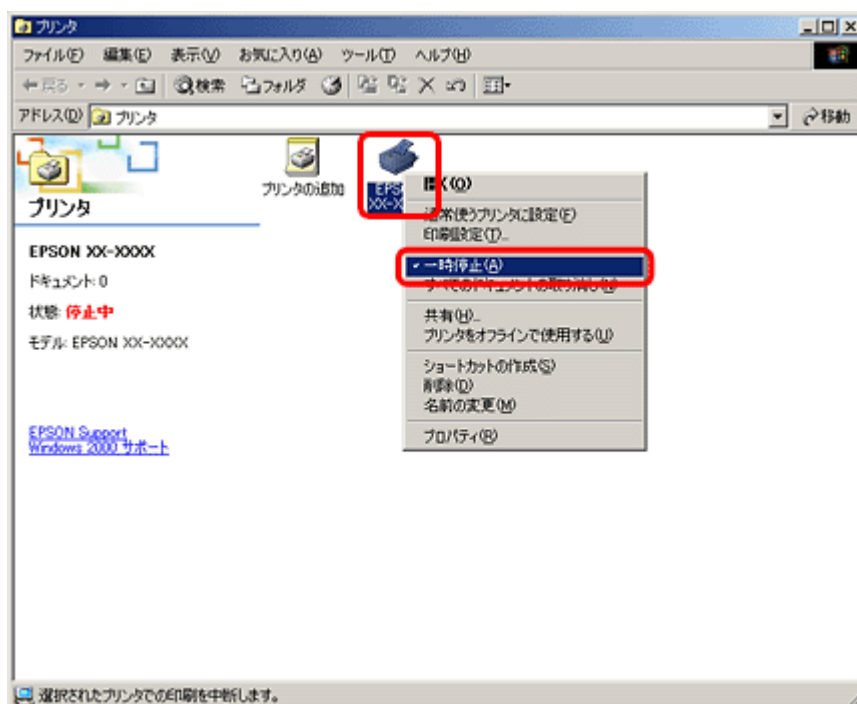

プリンタが【オフライン】の状態になっていませんか？（Windows XP/Windows Vista のみ）

[プリンタ] フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、オフラインの状態でないことをご確認ください。


[プリンタをオンラインで使用する] が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する] をクリックしてください。

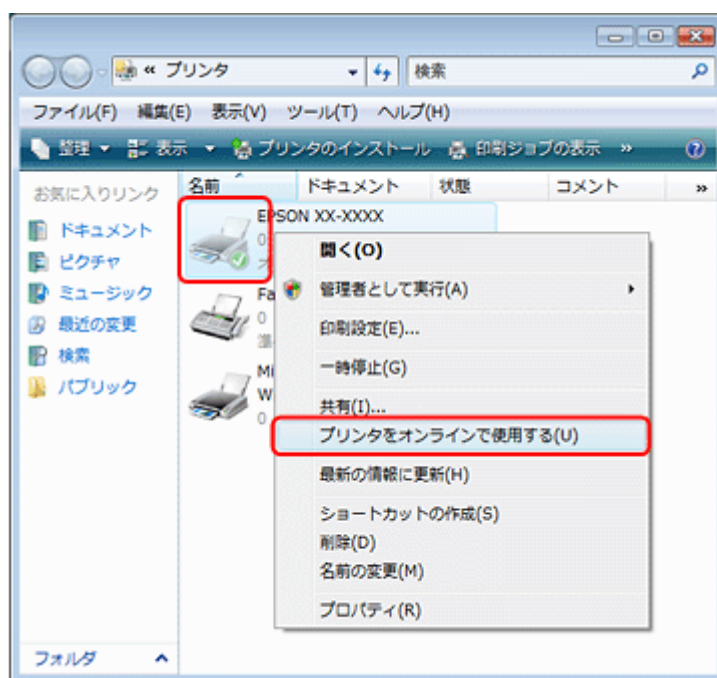

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？

印刷先が [LPT1（プリンタポート）] などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポートに正しく設定されているかご確認ください。


1. [プリンタ] フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

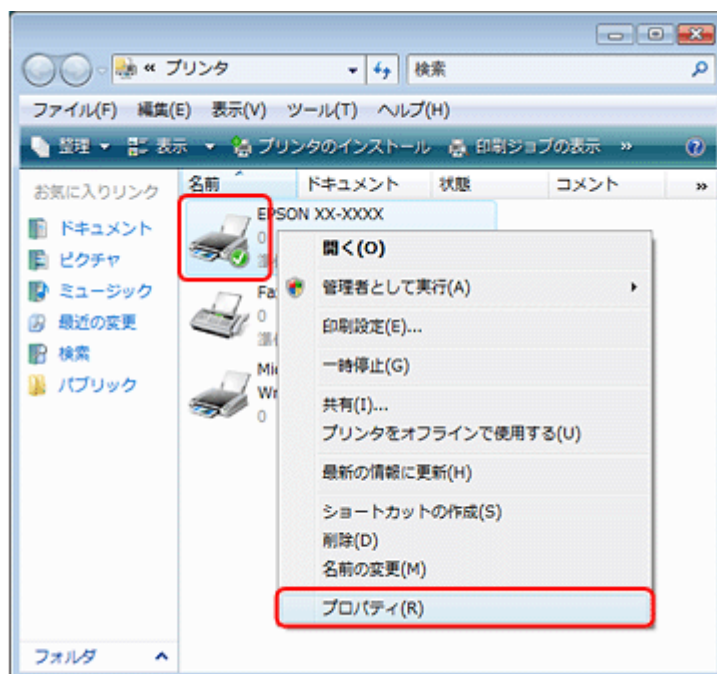

2. 印刷先（ポート）の設定を確認します。

[ポート] タブをクリックして、[USBxxx EPSON XX-XXXX（ご使用のプリンタ名）] が選択されていることを確認します。

「USBxxx」の x には数字が入ります。

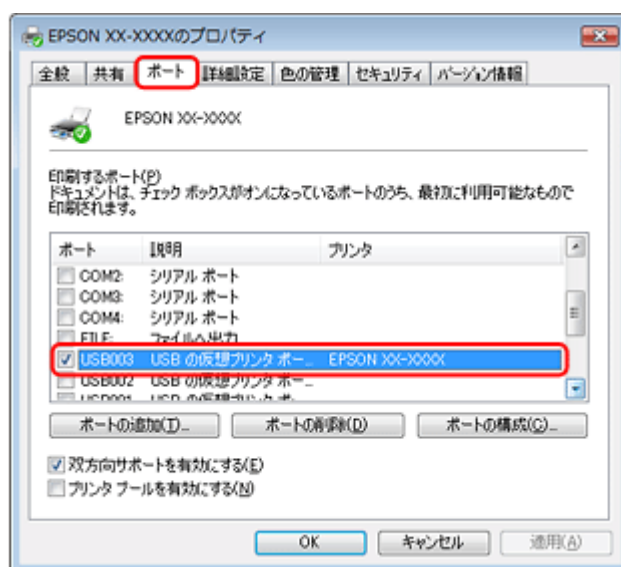

参考

「ポートの追加」によるポートの設定はしないでください。

以上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直してください。

➡ 「ドライバ/ソフトウェアの削除」 58

➡ 「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」 57

Mac OS X の場合



印刷のステータスが「一時停止」になっていませんか？

ご使用のプリンタの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。

1. プリンタリストを表示します。

Mac OS X v10.5.x

[アップル] - [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

2. ご使用のプリンタをダブルクリックします。



3. [プリンタを再開] (Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.x の場合は [ジョブを開始]) をクリックします。



以上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直してください。

➡ 「ドライバ / ソフトウェアの削除」 58

➡ 「ドライバ / ソフトウェアの再インストール」 57

印刷品質 / 結果が悪い

印刷品質が悪い (かすれる / スジが入る / 色合いがおかしい / にじむなど)、印刷面がこすれる / 汚れる、印刷位置がずれる / はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。

チェック 1 印刷品質が悪い



☞ 「チェック 1 印刷品質が悪い」 72

チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる



☞ 「チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる」 75




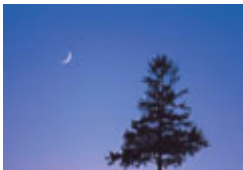


チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す



☞ 「チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す」 77

チェック 1 印刷品質が悪い

	かすれる / スジが入る	色合いがおかしい	にじむ
--	--------------	----------	-----

異常			
正常			

プリンタをチェック



プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。

🔗 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 79



インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？

本製品のプリンタドライバは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。



双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？

本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。

🔗 「印刷のずれ（ギャップ）調整」 81



出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です

ディスプレイ表示の色合いとプリンタで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。

用紙をチェック



写真などを普通紙に印刷していませんか？

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。



用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？

エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。



印刷後、写真用紙などの専用紙を重ねた状態で放置していませんか？

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。

「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」 33

印刷設定をチェック



プリンタにセットした用紙の種類と印刷設定の【用紙種類】は合っていますか？

プリンタにセットした用紙の種類と、印刷設定の【用紙種類】が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。

「印刷できる用紙と設定」 18



印刷品質を低いモードに設定していませんか？

印刷品質を高いモード（[きれい] など）にして印刷してみてください。



オートフォトファイン !EX 機能を使用して印刷していませんか？

オートフォトファイン !EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン !EX 以外のモードで印刷してください。



参考

EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン !EX が設定されます。オートフォトファイン !EX 以外のモードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。



CD/DVD に印刷するときに、印刷濃度を調整してみてください

CD/DVD 印刷時に印刷濃度が濃かったり薄かったりするときは、Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてください。

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。

「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内）」 54

印刷データをチェック



写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの下紙に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。

☞ 「適切な画素数の写真データを準備」 30

なお、Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。

チェック 2 印刷面がこすれる / 汚れる



プリンタをチェック



プリンタ内部が汚れていませんか？

用紙にローラの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙 / 排紙）してプリンタ内部を清掃してください。プリンタ内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

用紙をチェック



反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。用紙の反りやバリを修正してからプリンタにセットしてください。

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、以下を確認してから反りを修正してください。
詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？

両面に印刷するとき、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタのローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。
印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。また、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷することをお勧めします。



ご使用のプリンタで印刷できない用紙を使用していませんか？

ご使用のプリンタで印刷できる用紙を使用してください。

「印刷できる用紙と設定」 18



用紙を横方向にセットしていませんか？

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。
往復ハガキ以外の用紙は、縦方向にセットしてください。



印刷後、写真用紙などの専用紙を重ねた状態で放置していませんか？

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。

「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」 33

印刷設定をチェック



フチなしで印刷するとき、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？

フチなし推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。

「印刷できる用紙と設定」 18



こすれ軽減機能を使用して印刷してみてください

印刷結果がこすれて汚れるときは、[こすれ軽減] 機能を使用して印刷してみてください。
詳しくはプリンタドライバのヘルプをご覧ください。


「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」 47



注意

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなることがあります。

チェック 3 印刷位置がずれる / はみ出す

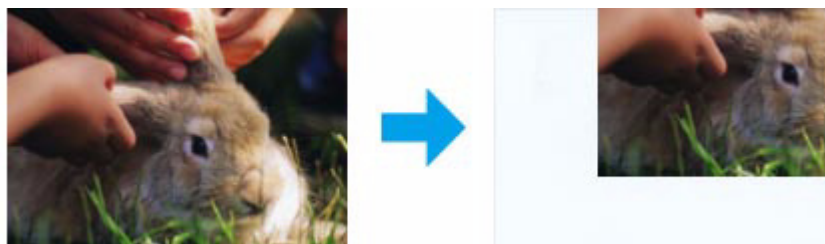

プリンタをチェック



用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。

印刷設定をチェック



印刷設定の「用紙サイズ」とプリンタにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？

印刷設定の「用紙サイズ」と、プリンタにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出したりして印刷されます。

プリンタにセットする用紙を印刷設定の「用紙サイズ」に合わせるか、プリンタにセットした用紙に合うようにデータを拡大 / 縮小して印刷してください。

拡大 / 縮小印刷について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。

📖 「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」 47



フチなし印刷をしていませんか？


フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。

📖 「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」 47



トリミングして印刷していませんか？

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。

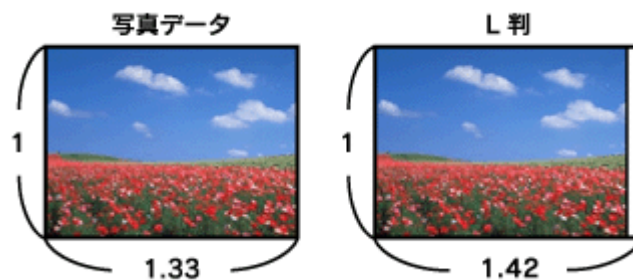

Web ページを印刷していませんか？

Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホームページが印刷のことを考えて制作されていないためです。


ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。

「Web ページの印刷」 34

印刷時のその他トラブル



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される

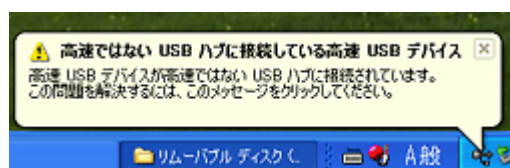

ご使用のパソコンは USB2.0 に対応していませんが、USB1.1 として使用できます。右上の [×] をクリックして、メッセージを閉じてください。



ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタにエラーが発生するとヘッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。

また、インク残量が少ないときにもヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



連続して印刷をしている途中で印刷速度が遅くなった

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。

連続印刷中に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で 30 分程度放置してください。印刷を再開すると、通常で印刷できるようになります。

※連続印刷とは、30 分以上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります）。

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。




漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感ずることがあります。このようなときには、プリンタを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。

メンテナンス

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。

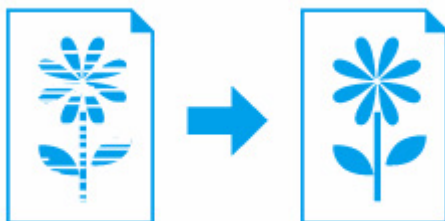

ノズルチェック : チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。

ヘッドクリーニング : ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル）を清掃します。インクが消費されます。



参考

インク残量が少ないとき、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してください。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。


1. プリンタドライバの画面を表示します。

☞ 「メンテナンス機能を実行するとき」 46

2. ノズルチェックを実行します。

Windows の場合

[ユーティリティ] タブをクリックして、[ノズルチェック] をクリックしてください。

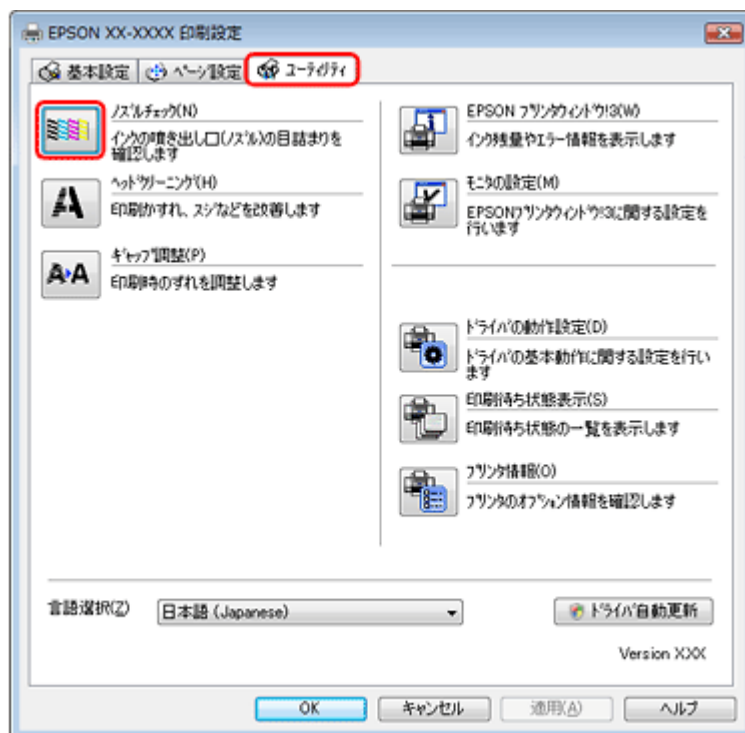

Mac OS X の場合

[ノズルチェック] をクリックしてください。



3. この後は、画面の指示に従って操作します。

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッドクリーニングをしてください。



参考


- ・ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源をオフにして 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

- ・ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェックパターンが正しく確認できないことがあります。

以上で終了です。

印刷のずれ（ギャップ）調整

印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整機能を使用してずれを調整してください。

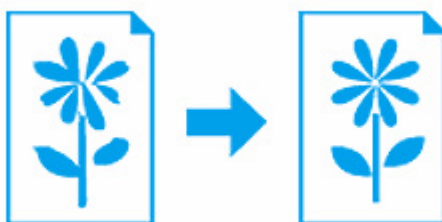


1. プリンタドライバの画面を表示します。

☞ 「メンテナンス機能を実行するとき」 46

2. ギャップ調整を実行します。

Windows の場合

[ユーティリティ] タブをクリックして、[ギャップ調整] をクリックしてください。

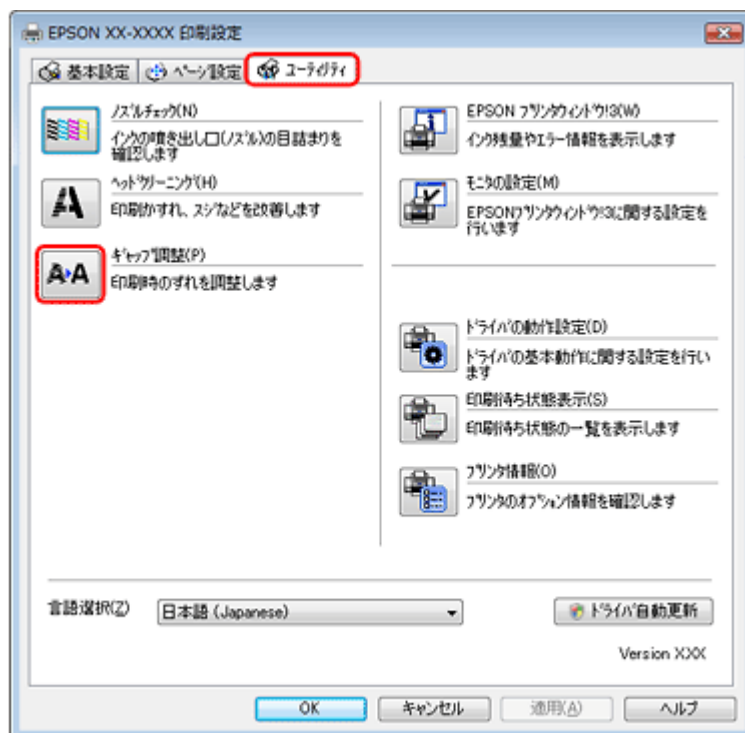


Mac OS X の場合

[ギャップ調整] をクリックしてください。



3. この後は、画面の指示に従って操作します。

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。シートを見てそれぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。

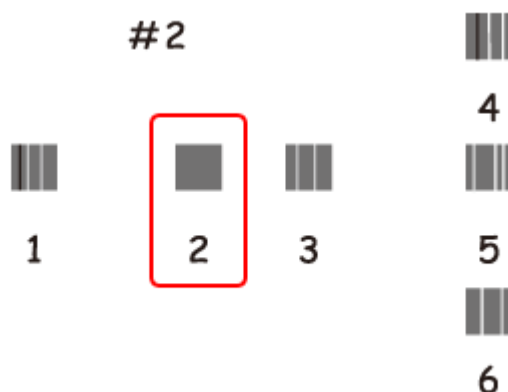

以上で終了です。

プリンタの状態(インク残量/エラーなど)確認

インク残量をパソコンの画面で確認できます。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンタのエラー情報も確認できます。


1. プリンタドライバの画面を表示します。

☞ 「メンテナンス機能を実行するとき」 46

2. プリンタの状態を確認する画面を表示します。

Windows の場合

[ユーティリティ] タブをクリックして、[EPSON プリンタウィンドウ !3] をクリックしてください。

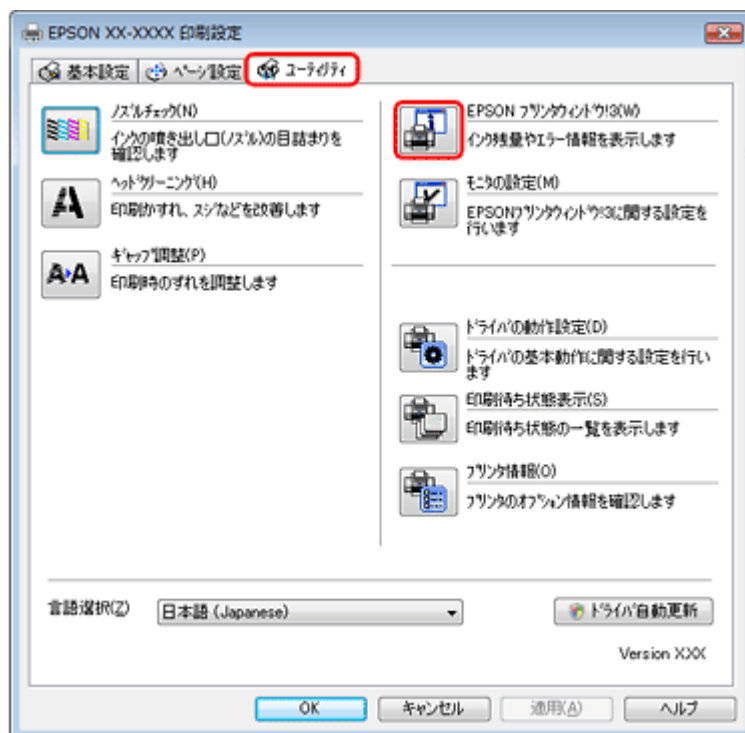

Mac OS X の場合

[EPSON プリンタウィンドウ] をクリックしてください。



3. プリンタの状態を確認します。

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。



参考

- ・エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。
- ・Mac OS X v10.5.x では、[Dock] 内の [EPSON Low Ink Reminder] アイコンをクリックしても、インク残量を確認できません。



以上で終了です。

インクカートリッジの交換

インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

プリンタ内部の清掃

プリンタ内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

付録

マニュアルについて

マニュアルの種類と内容について

マニュアル名称	内容
操作ガイド（紙マニュアル）	プリンタを使えるようにするまでの準備作業、基本的な使い方を説明しています。
パソコンでの印刷ガイド（電子マニュアル）	パソコンから印刷するときの使い方を説明しています。本ガイドです。
プリンタドライバヘルプ	プリンタドライバの使い方や便利な機能を説明しています。
付属の各ソフトウェアのヘルプ	付属のソフトウェアの使い方を説明しています。

本ガイドについて

推奨閲覧環境について

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザをご使用になることをお勧めします。

- Microsoft Internet Explorer 6.0 以上（Windows）
- Safari 1.3 以上（Mac OS X）

※ Windows 98 では Microsoft Internet Explorer 5.0 以上

なお、ブラウザの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないなどの現象が発生することがあります。

- JavaScript
- Active X コントロール
- スタイルシート

文字サイズの変更

Windows

[ページ]（または [表示]）メニューー [文字のサイズ] － [変更する文字サイズ] をクリックしてください。





※ここでは Windows Internet Explorer 7.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

Mac OS X

[表示] メニューー [文字の拡大] または [文字の縮小] の順にクリックしてください。

※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

文中で使用しているマークについて

マーク	内容
 注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 参考	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。
	参照（ガイド内） 関連したページへジャンプします。
	参照（ページ内） ページ内の項目へジャンプします。

掲載画面について

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。

- **Windows** : Windows Vista
- **Mac OS X** : Mac OS X v10.5.x

本ガイドの削除方法

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。

 「ドライバ / ソフトウェアの削除」 58

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商標 / 表記について

商標と著作権について

- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- 本文中で用いる P.I.F. は PRINT Image Framer の略称です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

- Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

表記について

Windows

本製品が対応している Windows のバージョンは以下の通りです。

- Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 2000 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows 98」「Windows Me」「Windows 2000」「Windows XP」「Windows Vista」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。

Mac OS X v10.3.9~v10.5.x

本書では、上記の OS（オペレーティングシステム）を「Mac OS X」と表記していることがあります。また、Apple Inc. のパソコンを総称して「Macintosh」と表記していることがあります。

お問い合わせ先一覧

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

* 修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。* 梱包は業者が行います。

【電話番号】 050-3155-7150

【受付時間】 月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日は除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

* ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

* 平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で代行いたします。

○おうちプリント訪問サービス

印刷ができなくて困りの方のご自宅にお伺いする有償サービスです。

・マルチフォトカラリオ本体設置

・無線LANの接続・設置

TEL050-3155-8666

【受付時間】月曜日～金曜日9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記番号をご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

* サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/houmon/>

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。
 上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各③印の電話番号におかけください。

○講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。

<http://www.epson.jp/school/>

○ショールーム * 詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

○消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。(2007年9月現在)

○FAXインフォメーション エプソン製品の情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

○エプソンディスクサービス

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

コンシューマ(IJP) 2009. 04

Windows 98/Windows Me 補足ガイド

本製品を Windows 98/Windows Me で使用するときは、以下をご覧ください。



参考

本書では以下の OS を区別する必要がないときは、Windows 98 と表記しています。

- Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft (R) Windows (R) 98 Second Edition operating system 日本語版

本書では以下の OS を Windows Me と表記しています。

- Microsoft (R) Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版

使用可能なソフトウェア


Windows 98/Windows Me で使用可能なソフトウェアは以下の通りです。

- プリンタドライバ

上記以外のソフトウェアは、Windows 98/Windows Me では使用できません。

基本的な印刷方法

『パソコンでの印刷ガイド』の「印刷の基本」をご覧ください。表示される画面が異なることがありますが、基本的な手順は同じです。

 「印刷の基本」5


ここでは、Windows 98/Windows Me で使用するときの補足事項のみを説明します。

スプールマネージャ

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるよう、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プリンタに出力する機能を持っています。

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。


印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止 / 削除できます。

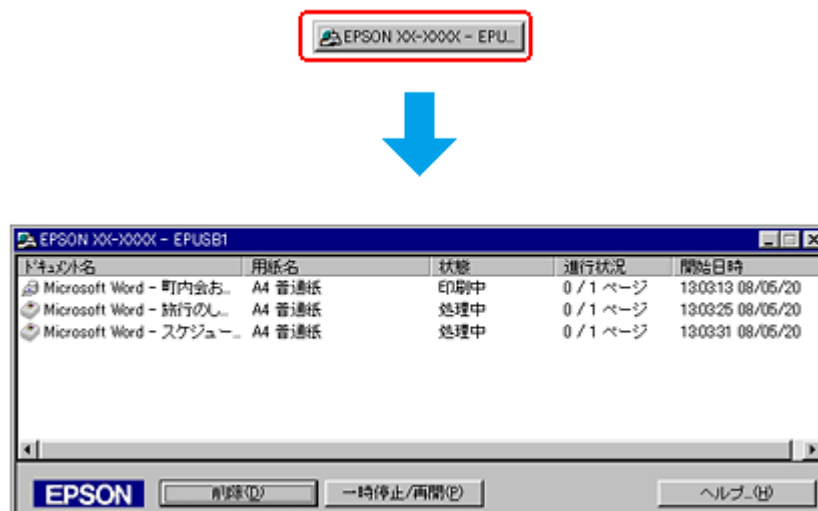

プリンタドライバの表示方法

プリンタドライバの画面は、アプリケーションソフトから表示したり、Windows の [スタート] から表示したりできます。ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスをするときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定をするときなどは、以下の方法で表示します。

1. [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

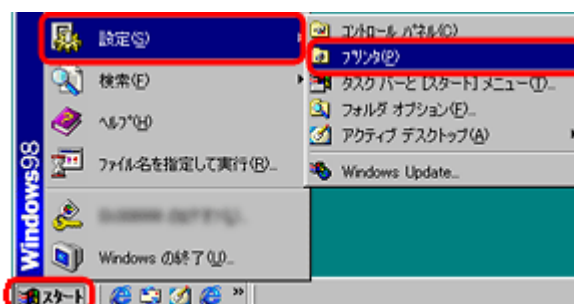

2. ご使用のプリンタを右クリックして [プロパティ] をクリックします。




プリンタドライバの画面が表示されます。プリンタドライバについて詳しくは、以下のページをご覧ください。

☞ 「プリンタドライバ」 44

**参考**

プリンタドライバ画面の「詳細」タブで、プリンタを接続している「印刷先のポート」名を確認できます。本製品を USB ケーブルで接続しているとき、ポート名は「EPUSBx:」(x は数字) です。異なるポート名が設定されていると印刷できません。

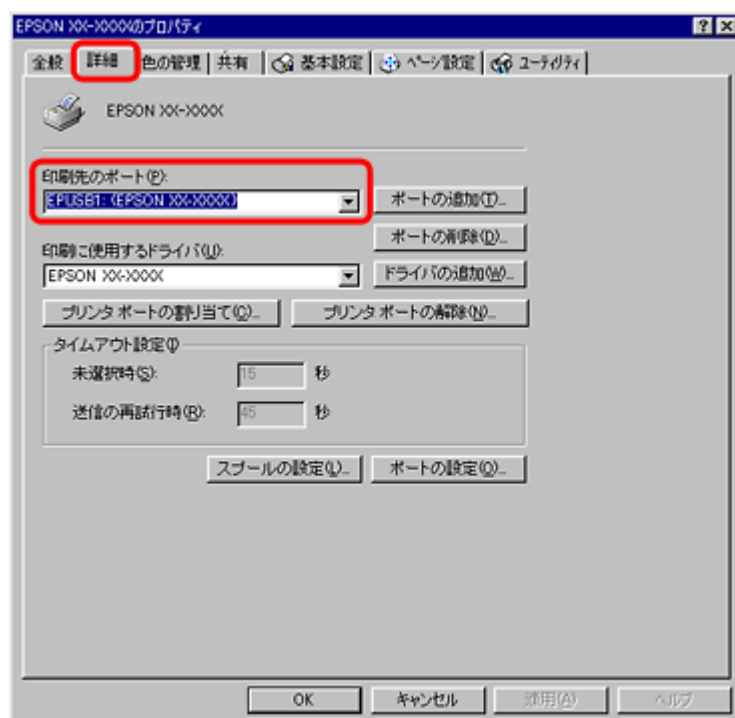

以上で終了です。

プリンタドライバについて

システム条件

プリンタドライバを使用するために必要な最小動作システム条件は以下の通りです。

オペレーティングシステム	CPU	主記憶メモリ	ハードディスク 空き容量	インターフェイス	ディスプレイ
Windows 98 日本語版	233MHz 以上	128MB 以上	15MB 以上	USB1.1	800 × 600 以上
Windows 98 Second Edition 日本語版					
Windows Me 日本語版					

削除方法

**注意**

- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。
- プリンタの電源をオフにしてください。

1. [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
3. 削除するソフトウェアの項目をクリックして、[追加と削除] をクリックします。

削除するソフトウェア	項目
プリンタドライバ	[EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ]
	<p>[EPSON USB プリンタデバイス]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 98/Windows Me で USB 接続するときに必要なドライバです。プリンタドライバと一緒にインストールされます。 このソフトウェアを削除するときは、先にプリンタドライバを削除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、ほかのエプソンプリンタを USB 接続しているときに、そのプリンタも使用できなくなります。 • インストールが不完全なまま終了していると、[EPSON USB プリンタデバイス] の項目が表示されないことがあります。そのときは、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行してください。

この後は画面の指示に従ってください。

以上で終了です。